


Стол наладчика серии "Стрим"

Инструкция по сборке STR-07-12 ИМ
Часть I

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

ИИ

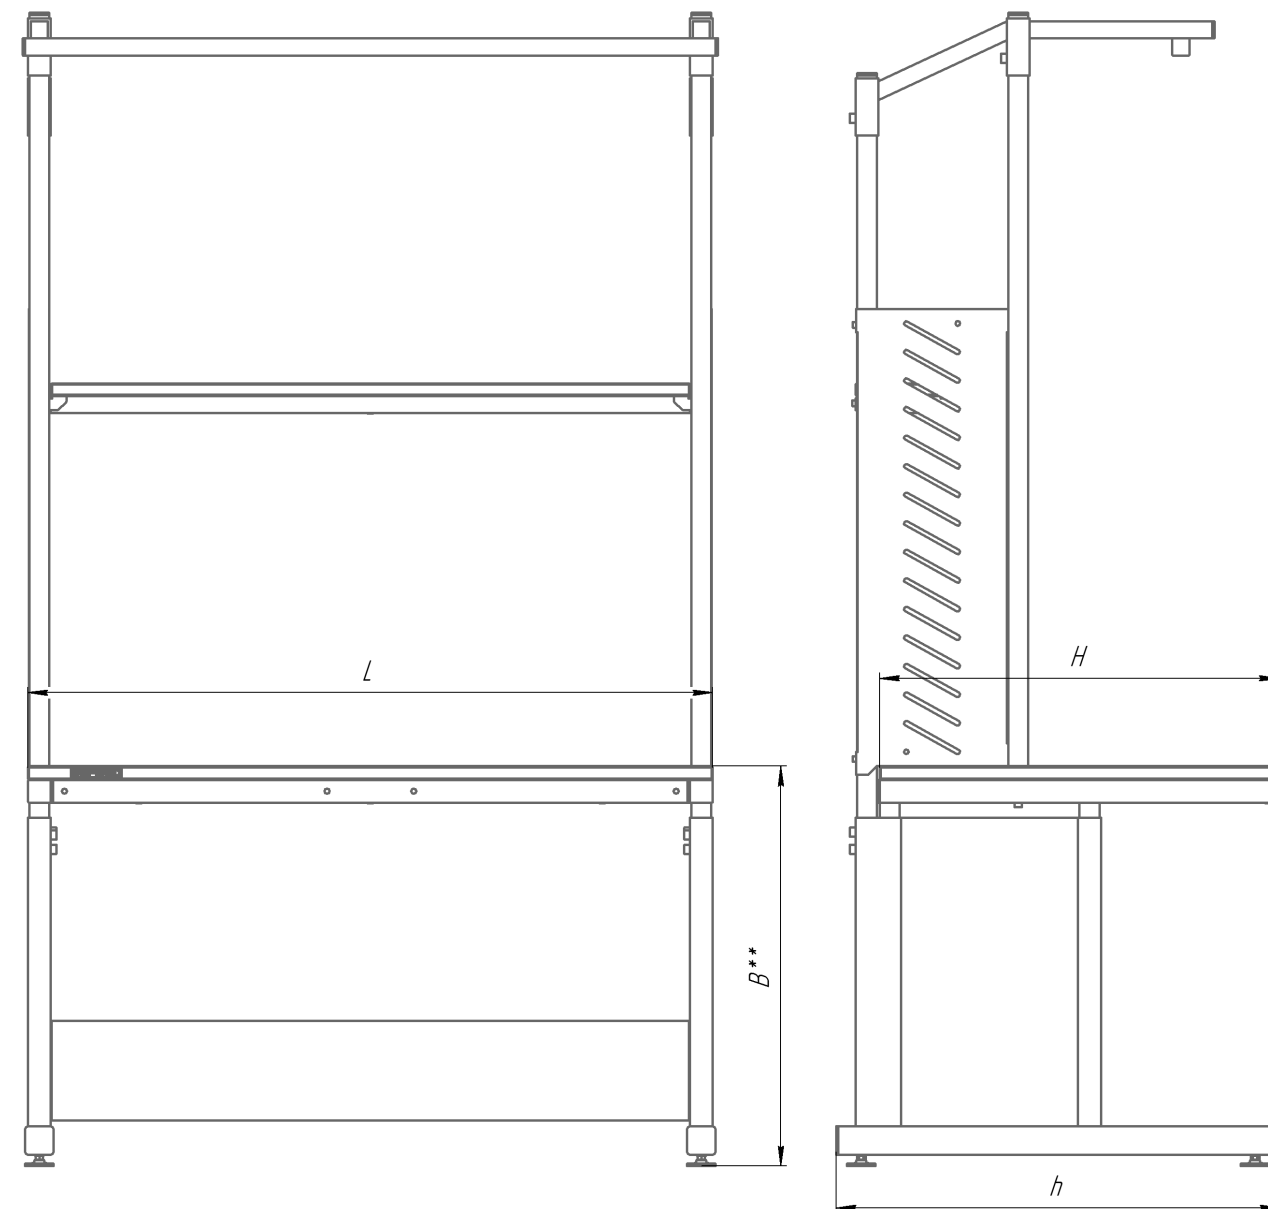

Обозначение	L, мм	H, мм	h, мм	Масса, кг
STR-07-12	1200	700	778	69,74
-07-15	1500			77,57
-07-18	1800			85,19
-08-12	1200	800	828	72,82
-08-15	1500			81,11
-08-18	1800			89,20
-09-12	1200	900	878	75,89
-09-15	1500			84,65
-09-18	1800			93,21

1 Данная инструкция распространяется на все типоразмеры столов серии "Стрим".

2 **Высота столешницы (размер B) имеет возможность регулировки от 680 мм до 850 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИИ



Лист
2

Копировал

Формат А3

ИИ

Комплект фурнитуры

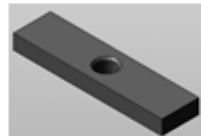№ п/п	Обозначение	Рисунок	Кол-во шт. все типоразмеры столов	Применяемость	№ п/п	Обозначение	Рисунок	Кол-во шт. все типоразмеры столов	Применяемость
1	Опора резьбовая М8		4	Сборка боковин стола (правой и левой)	10	Винт саморез 5x60 DIN 7997		6	Монтаж столешницы
2	Гайка М8 DIN 934		4		11	Винт М8х80 DIN 912		2	Монтаж -настройки стола -полки
3	Заглушка 50x50		4		12	Винт М6х16 DIN 912		12	
4	Винт М8х16 DIN 912		4	Сборка боковин стола с траверсой	13	Пластина STR.001		12	
5	Винт М10х20 DIN 913		20	Установка опор стола поперечин стола Монтаж надстройки Монтаж держателя светильника	14	Винт саморез 5x50 DIN 7997		1	Монтаж полки
6	Пластина П.00-1		12		15	Винт саморез 4,2x19 DIN 7982		4	
7	Пластина П.00-2		4		16	Заглушка 35x35		4	Монтаж держателя светильника
8	Заглушка 40x40		4		17	Заглушка 30x30		4	
9	Заглушка d 7		4		18	Ключ ШГ 7812-0376 (шг 8) 7812-0375 (шг 6) 7812-0374 (шг 5)		1 1 1	под Винт М10 под Винт М8 под Винт М6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИИ


Лист
3

Копировал

Формат А3

ИИ
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № докл.
Подп. и дата



1. Сборка доковин: правой и левой.

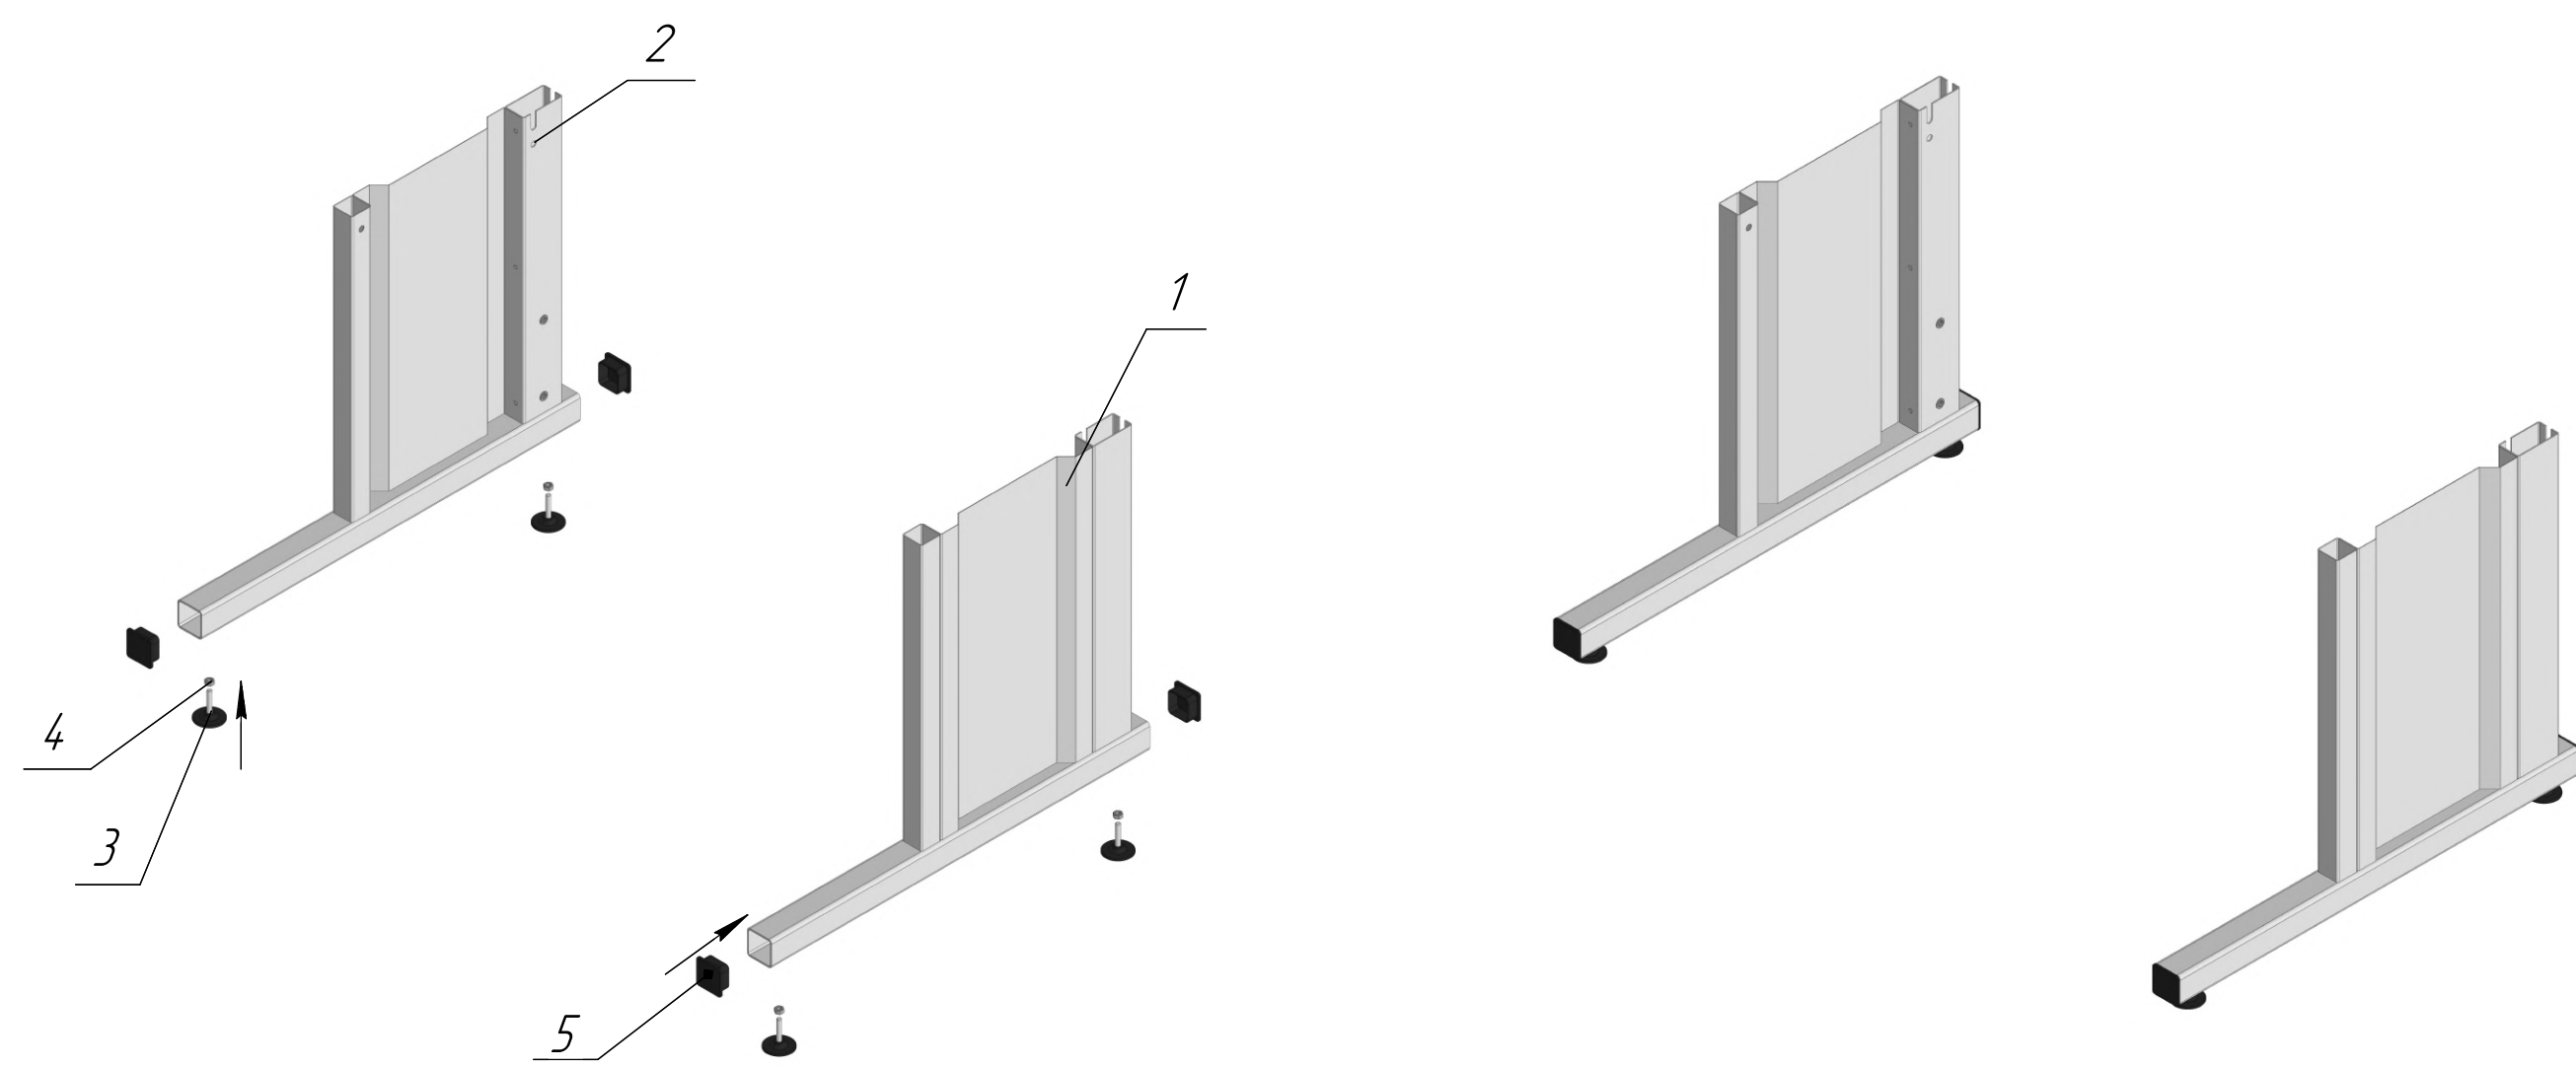

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Боковина правая	1	
2	Боковина левая	1	
3	Опора резьбовая М8	4	КФ поз.1
4	Гайка М8 DIN 934	4	КФ поз.2
5	Заглушка 50x50	4	КФ поз.3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

2. Сборка основания стола

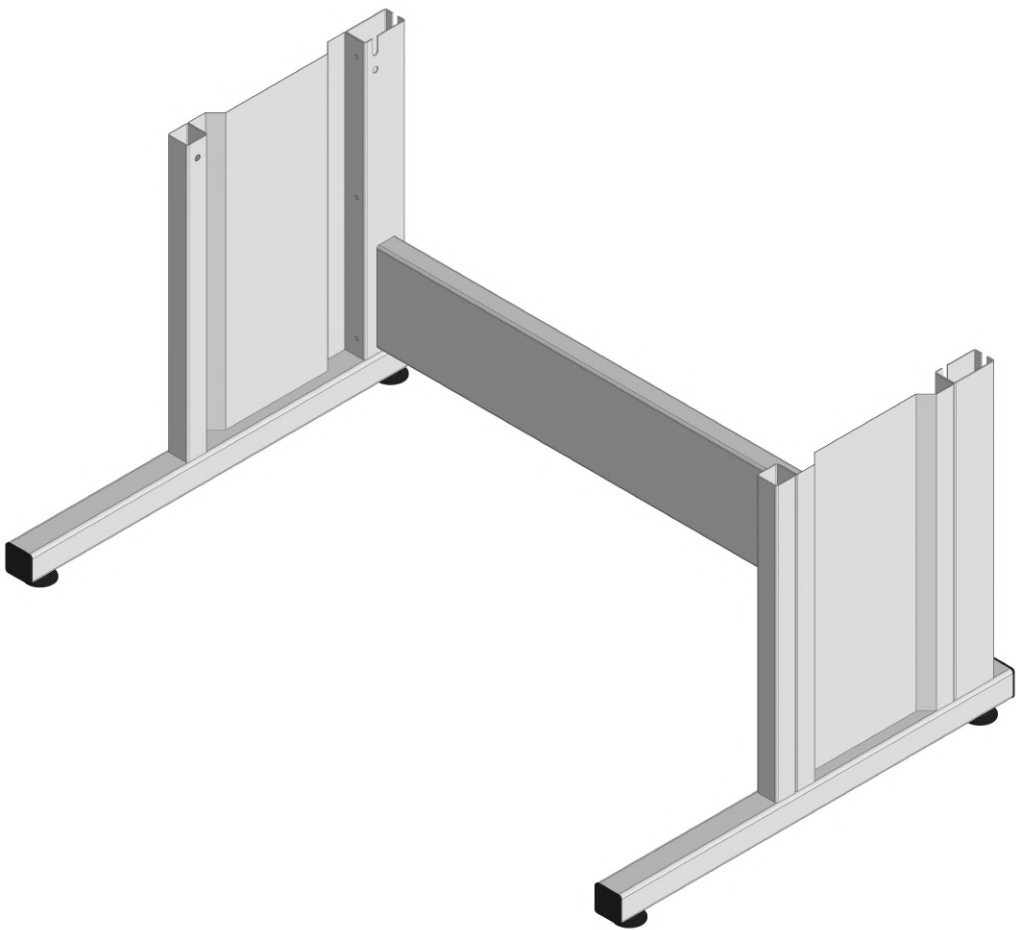
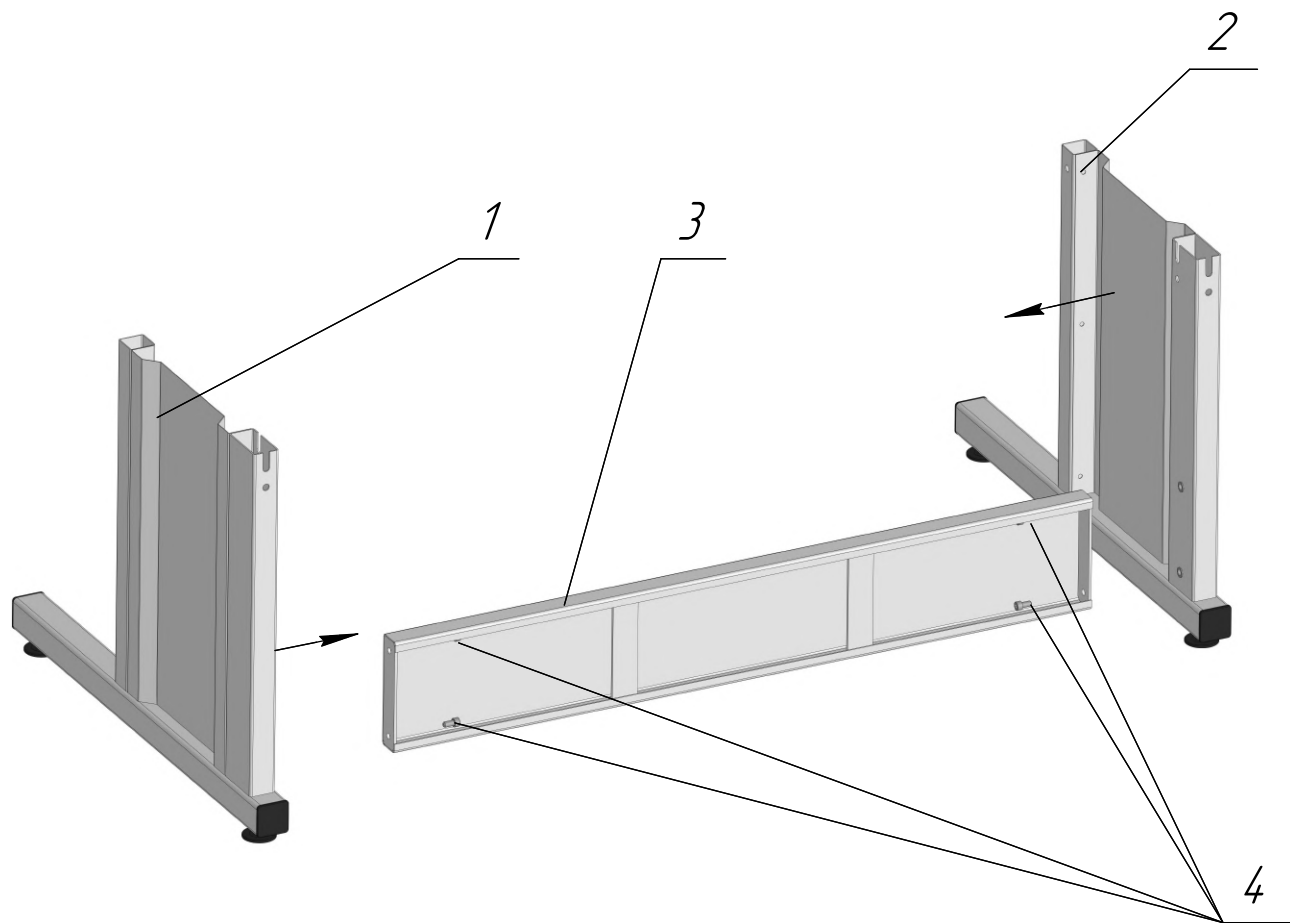


Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Боковина правая	1	
2	Боковина левая	1	
3	Траверса	1	
4	Винт 8x16 DIN 912	4	КФ поз.4

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



3. Монтаж опор в основание стола.

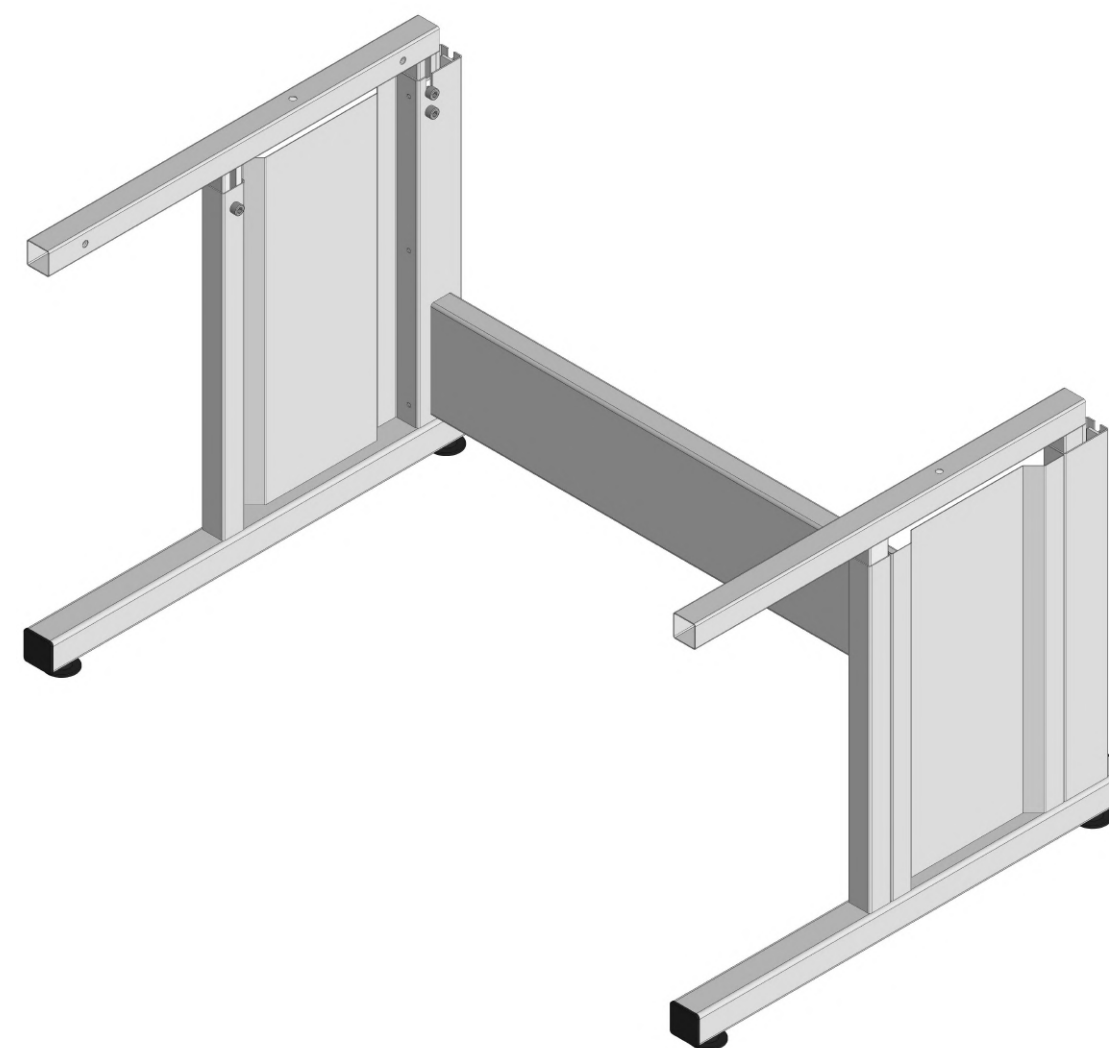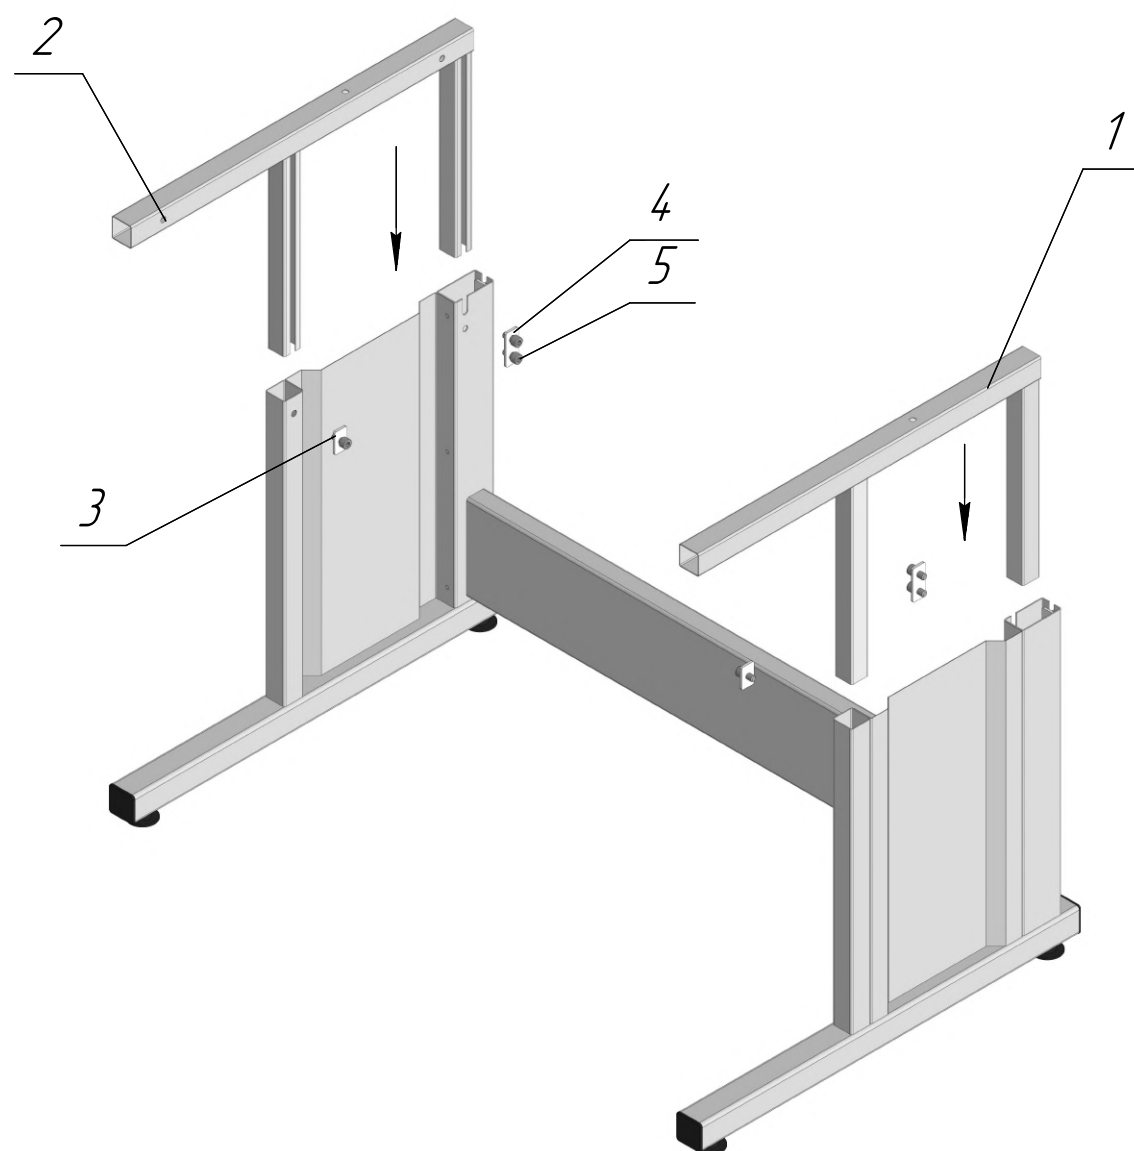

- Пластины поз. 3,4 закрепить винтами поз. 5 в отверстиях доковин (правой и левой) и завести опоры поз. 1, 2.
- Регулировку установки опор по высоте произвести после установки столешницы.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
<i>Комплектующие</i>			
1	Опора правая	1	
2	Опора левая	1	
3	Пластина (1 отв. М10)	2	КФ поз.6
4	Пластина (2 отв. М10)	2	КФ поз.7
5	Винт 10х20 DIN 912	6	КФ поз.5

4. Монтаж поперечин (фронтальной и тыльной).

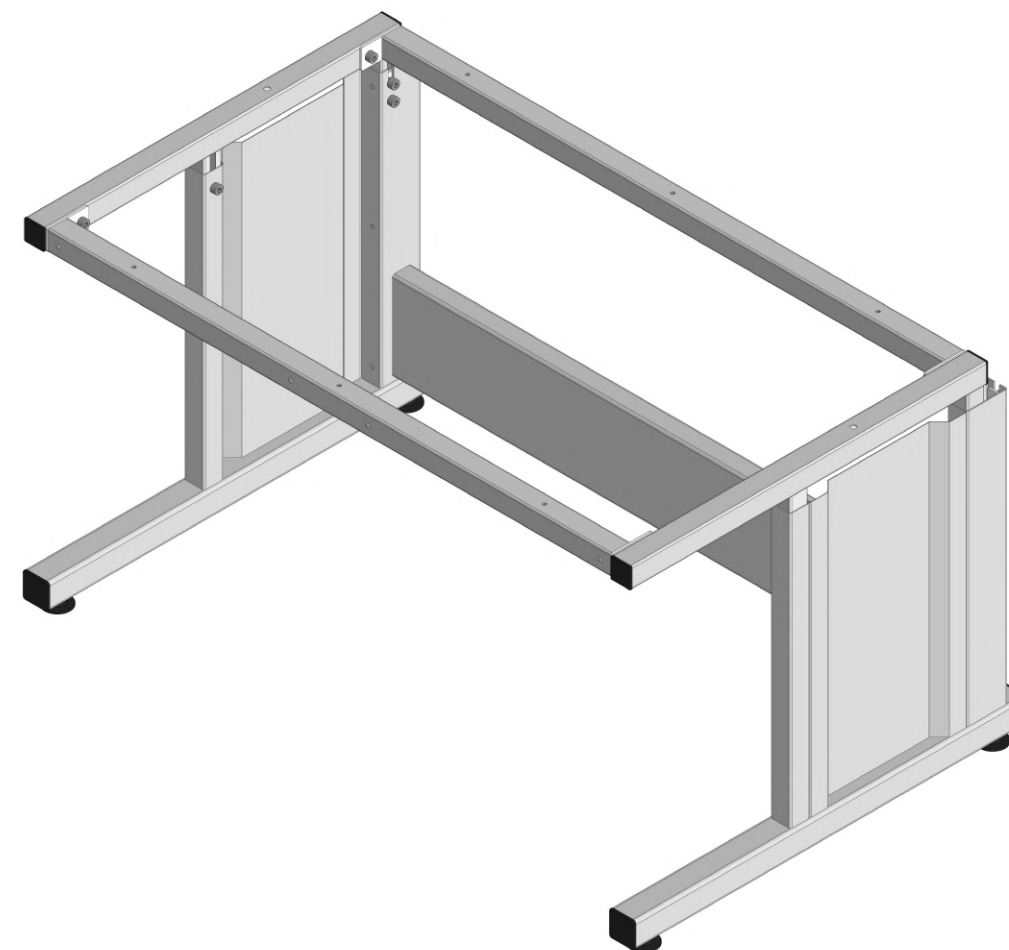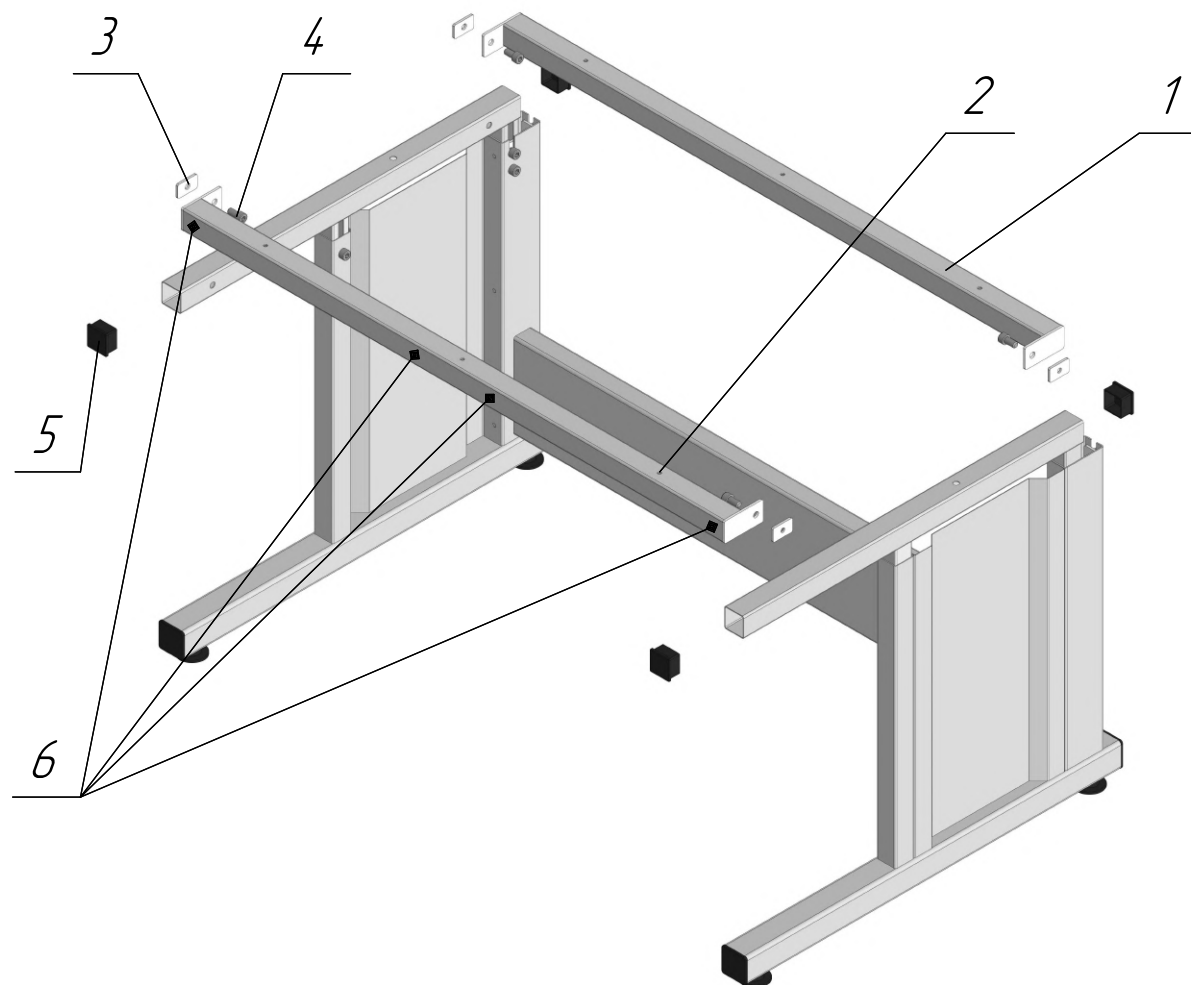



- Пластины поз. 3 завести в трубу опор и установить поперечины поз. 1, 2 и закрепить винтами поз. 4
- Установить заглушки поз. 5.
- Установить заглушки поз. 6 в поперечину фронтальную поз. 2.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Поперечина тыльная	1	
2	Поперечина фронтальная	1	
3	Пластина (1 отв. M10)	4	КФ поз.6
4	Винт 10x20 DIN 912	4	КФ поз.5
5	Заглушка 40x40	4	КФ поз.8
6	Заглушка D=7 мм	4	КФ поз.9

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

5. Монтаж столешницы.

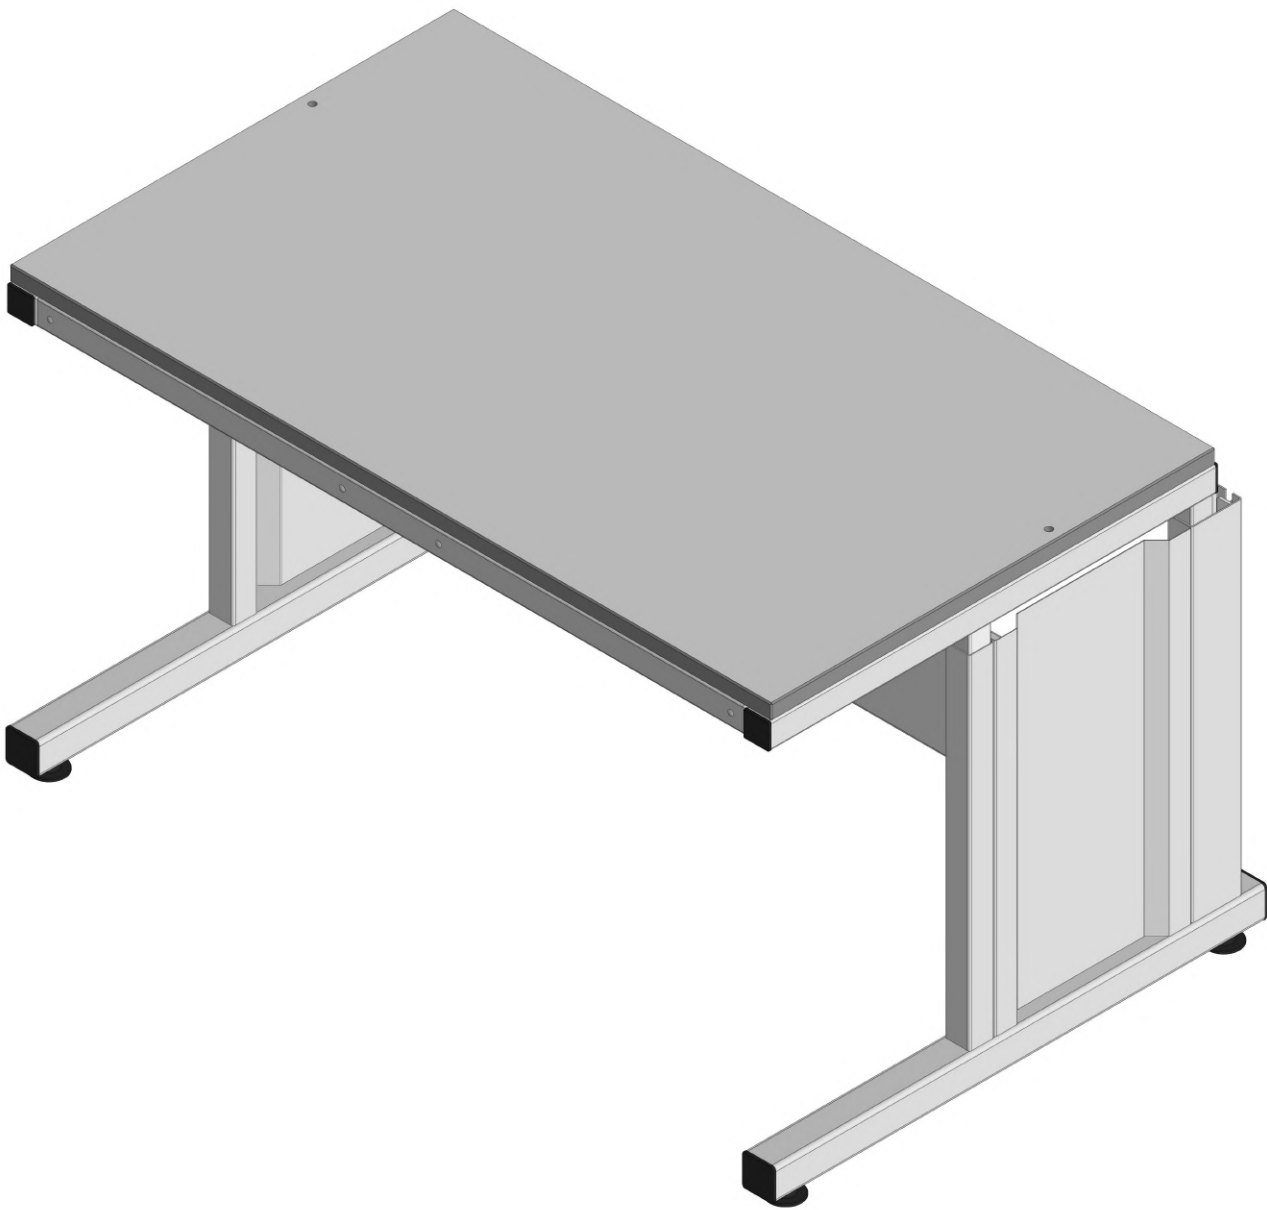
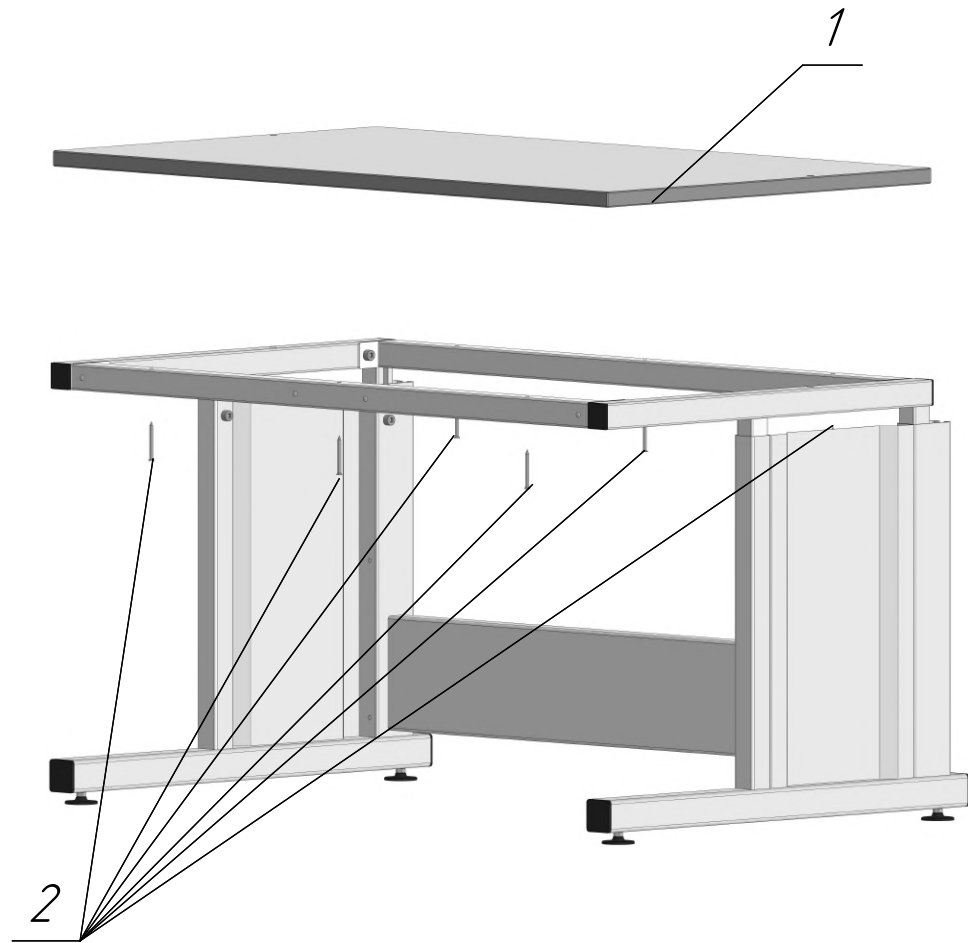


Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Столешница	1	
2	Винт саморез 5x60 DIN 7997	6	КФ поз.10

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6. Монтаж надстройки.

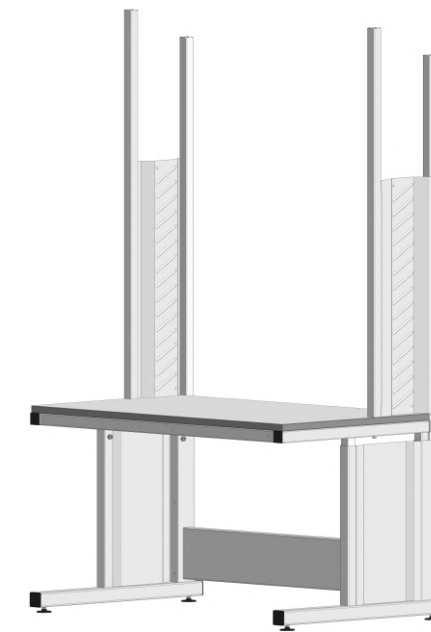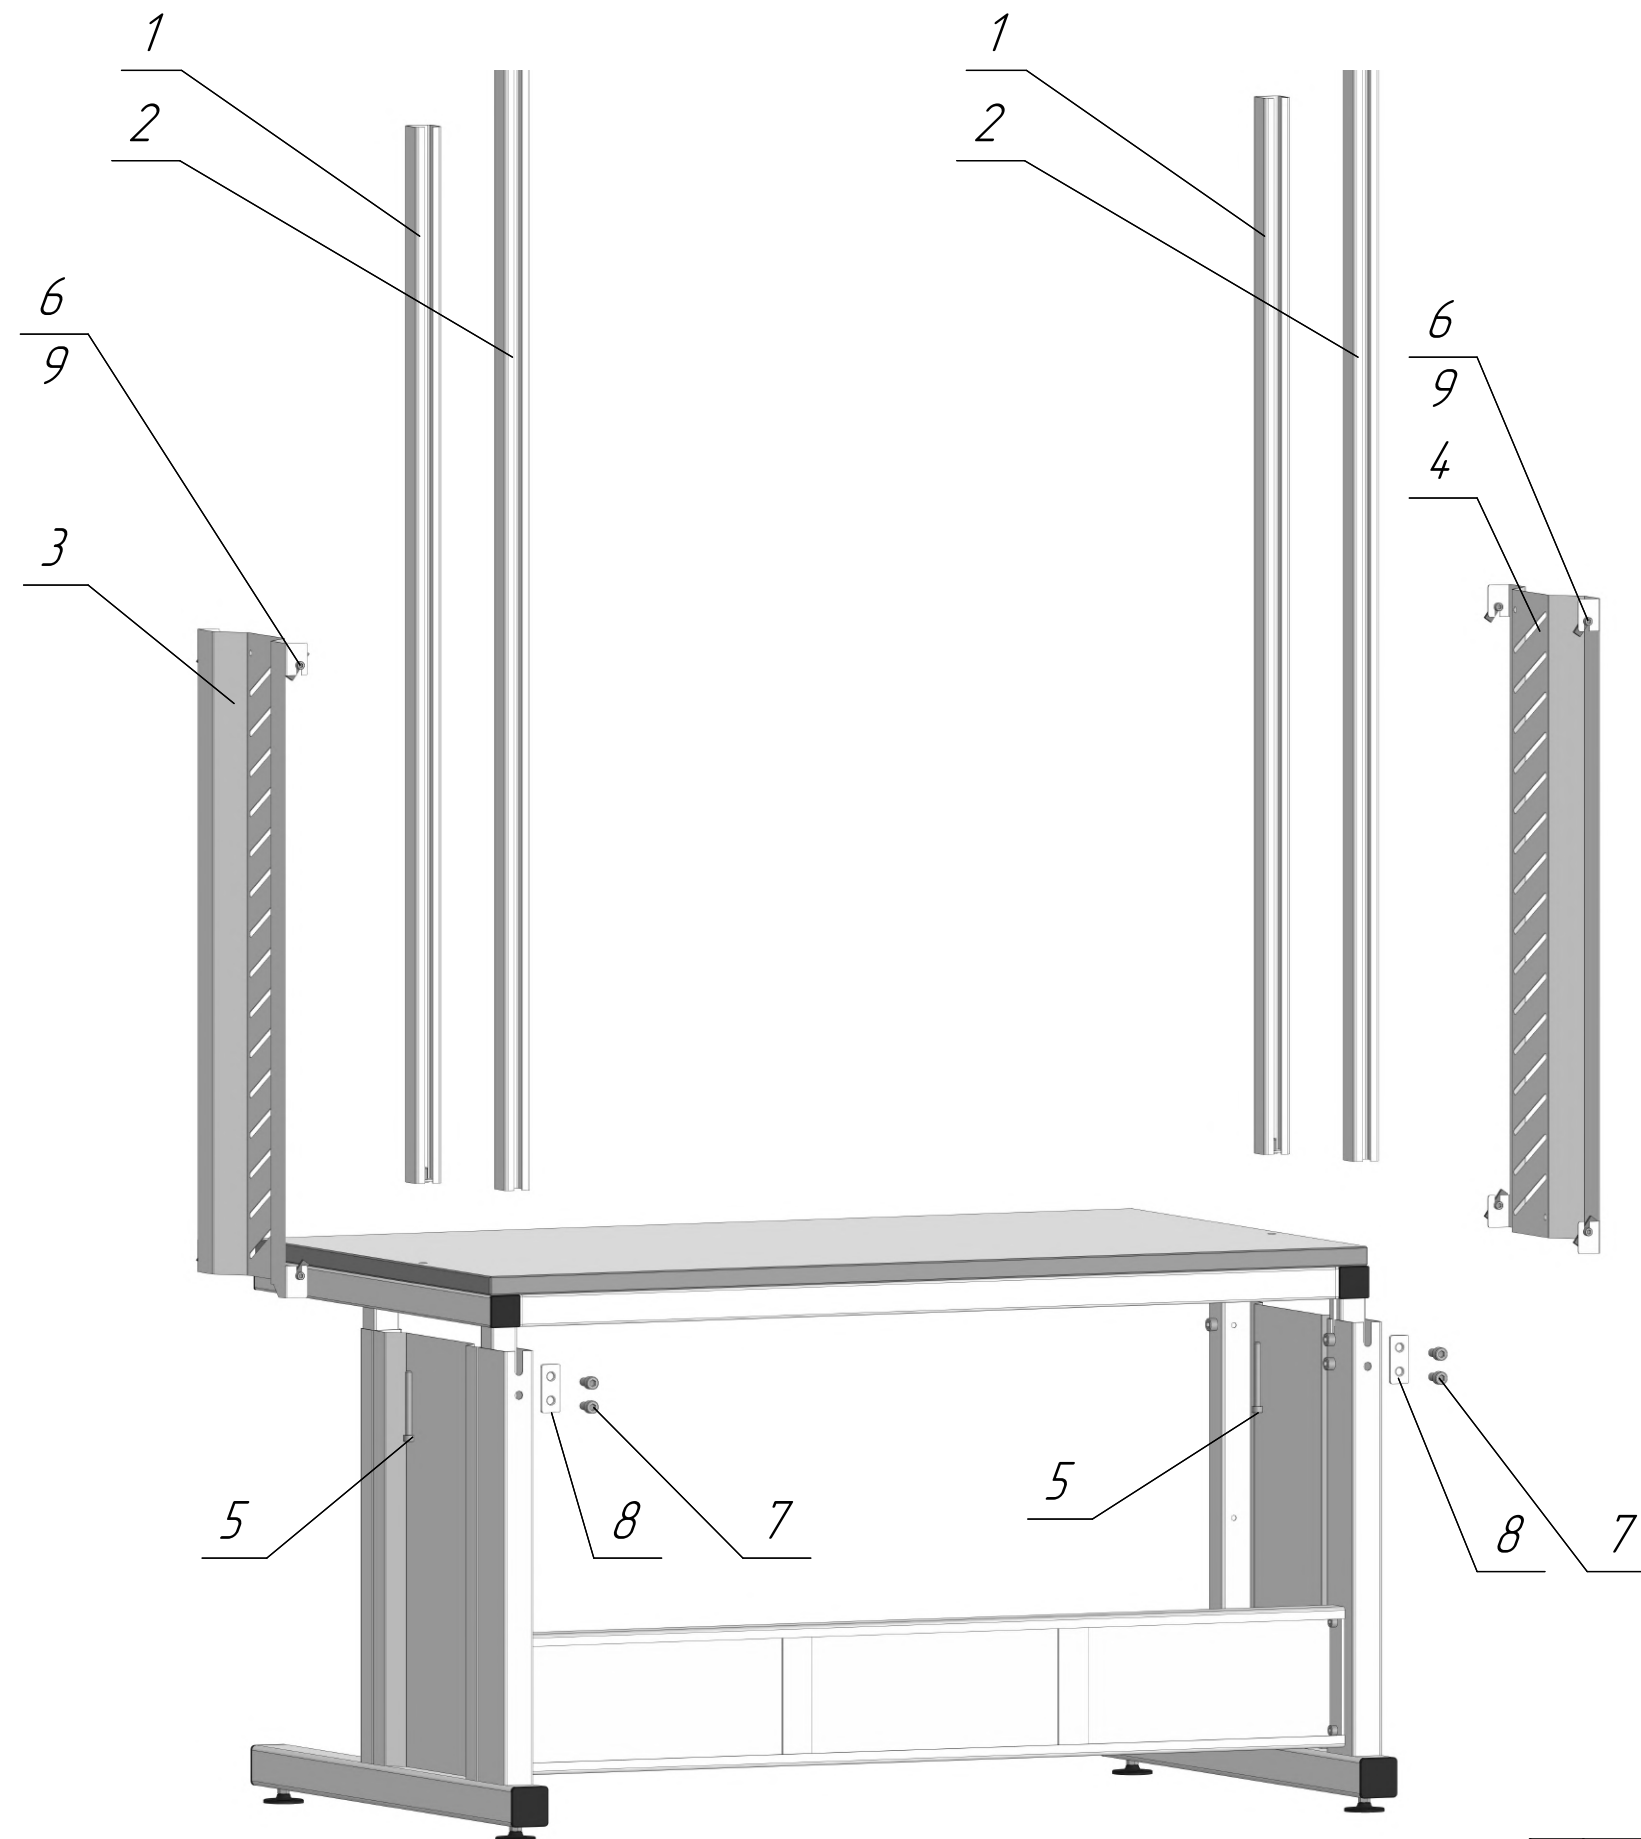



- Пластины поз. 8 закрепить винтами поз. 7 в трубе (80x40) боковин (правой и левой)) и завести задние стойки поз. 2.
 - Установить стойки стола поз. 1 и закрепить винтами поз. 5. (Винт поз. 5 устанавливать с нижней стороны через отверстия в опорах стола (правой и левой) и столешницы.
 - Накладки поз. 3, 4 установить между стойками поз. 1, 2 и зафиксировать винтовой парой (винт поз.6-пластина поз. 9).
- “Внимание !!!** Для удобства сборки, накладки поз. 3, 4 рекомендуется устанавливать после установки полки и других опций, монтируемых в крепежные пазы стоек стола (См. Опции Стол наладчика СТРИМ. Инструкция по сборке.)”

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Стойка стола	2	
2	Стойка задняя	2	
3	Накладка	1	
4	Накладка	1	
5	Винт 8x80 DIN 912	2	КФ поз.11
6	Винт 6x16 DIN 912	8	КФ поз.12
7	Винт 10x20 DIN 912	4	КФ поз.5
8	Пластина (2 отв. M10)	2	КФ поз.7
9	Пластина (1 отв. M6)	8	КФ поз.13

Изм. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

7. Монтаж полки.

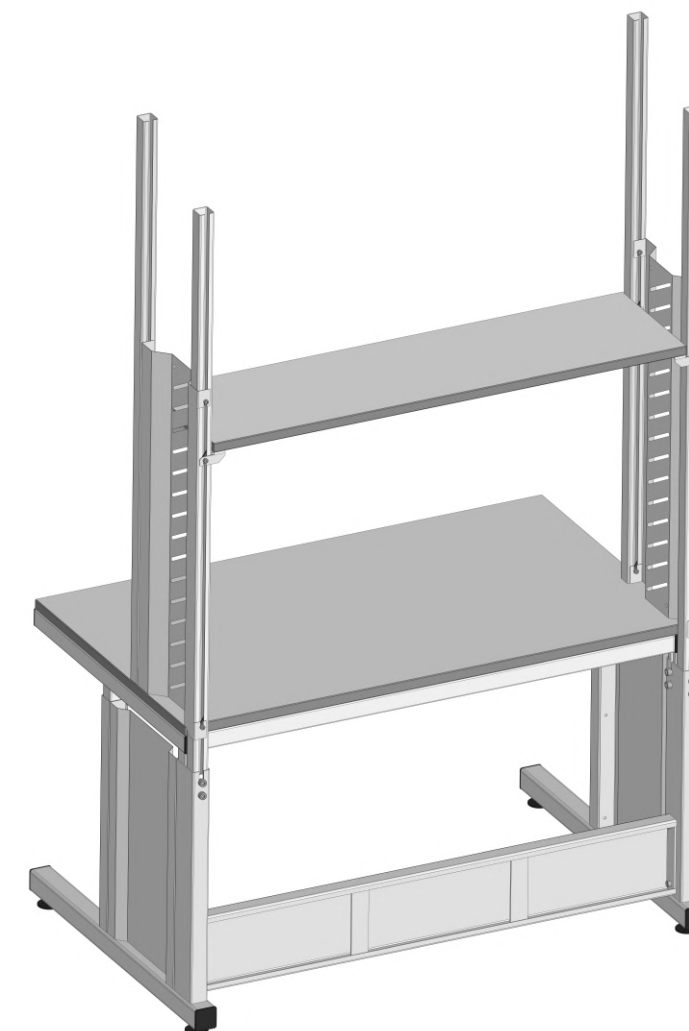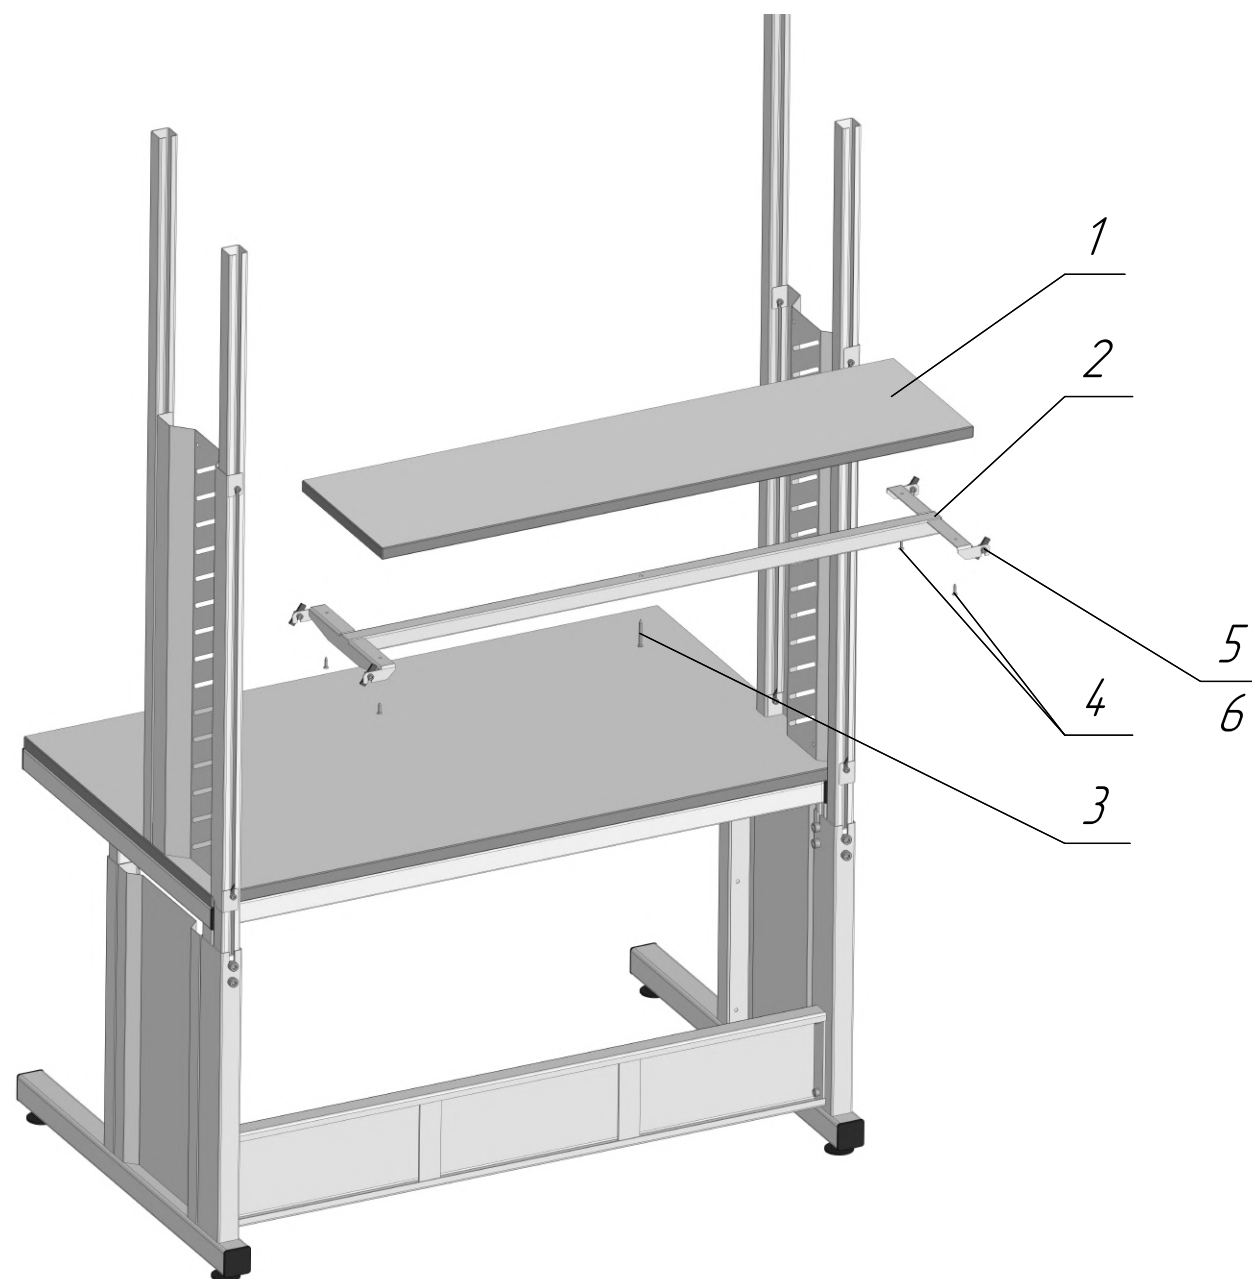



- Раму полки поз. 2 завести между стойками с накладками и закрепить винтовой парой (винт поз.5-пластина поз. 6).
- Регулировку по высоте произвести после монтажа полки поз. 1.
- Полку поз. 1 фиксировать винтами поз. 3, 4.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Полка	1	
2	Рама полки	1	
3	Винт саморез 5x50 DIN 7997	1	КФ поз.14
4	Винт саморез 4,2x19 DIN 7982	4	КФ поз.15
5	Винт 6x16 DIN 912	4	КФ поз.12
6	Пластина (1 отв. М6)	4	КФ поз.13

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дцкл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

8. Монтаж комплекта держателя ветильника.

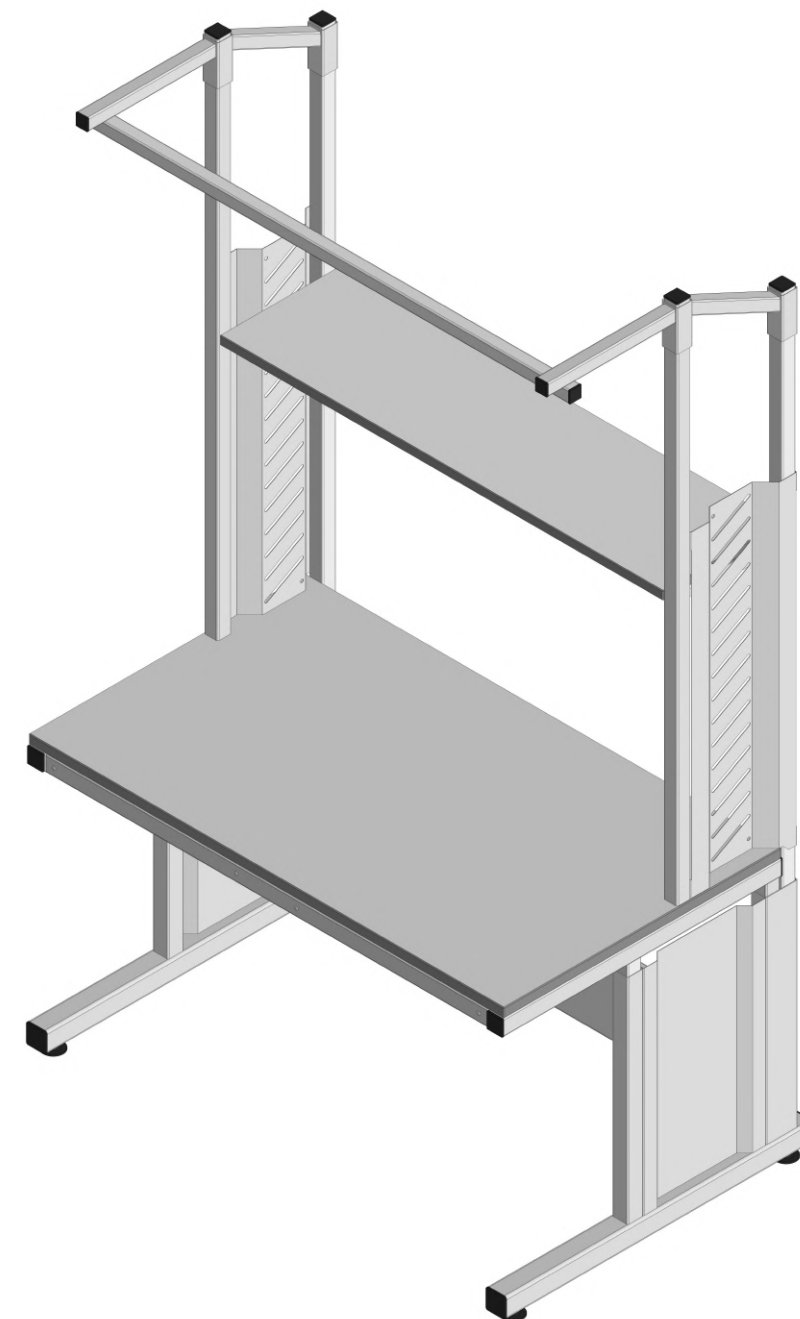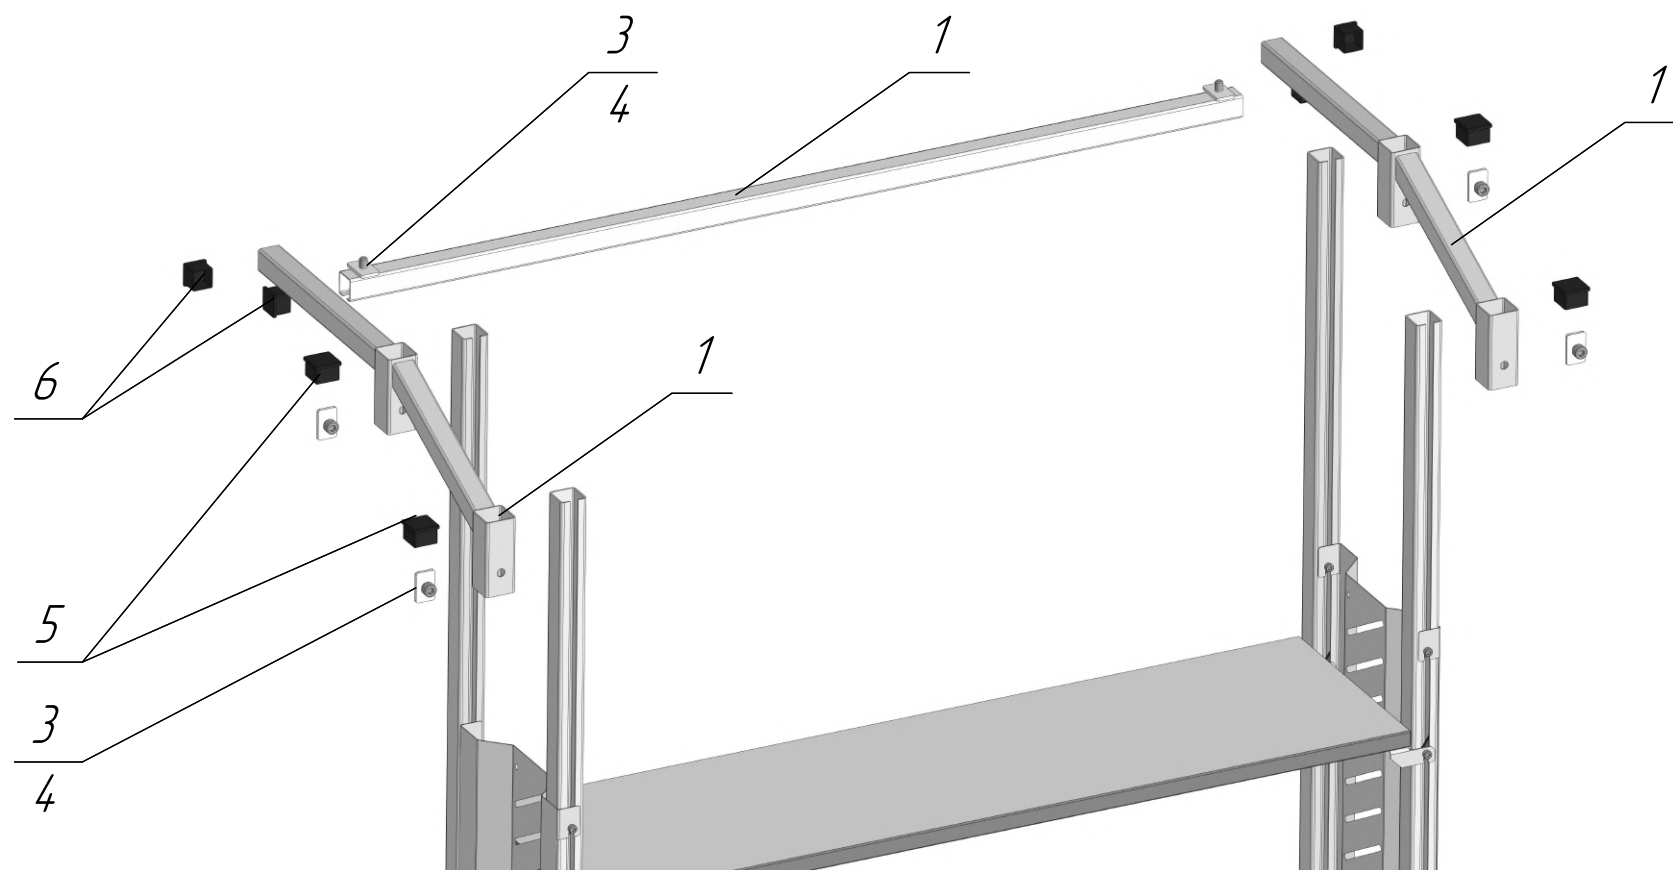

- Пластины поз. 3 закрепить винтами поз. 4 в трубе (40x40) кронштейнов светильника поз. 1.
- Завести кронштейны светильника поз. 1 по пазам стоек стола и закрепить винтами поз. 4.
- Завести винты поз. 4 в отверстия поперечины поз. 2 и фиксировать их пластиной поз. 3.
- Поперечину поз. 2 в сборе с винтами и пластинами завести по пазам установленных кронштейнов поз. 1, отрегулировать расположение ее относительно полки или стойки и зафиксировать.
- На торцы стоек стола и торцы поперечины установить заглушки поз 5, 6.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Кронштейн светильника	2	
2	Поперечина	1	
3	Пластина (1 отв. M10)	6	КФ поз.6
4	Винт 10x20 DIN 912	6	КФ поз.5
5	Заглушка 35x35	4	КФ поз.16
6	Заглушка 30x30	4	КФ поз.17