


ОПЦИИ
Стол наладчика серии "Стрим"

Инструкция по сборке
Часть II


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Делитель

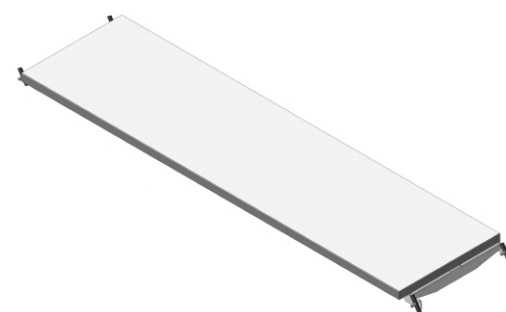


Полка дополнительная

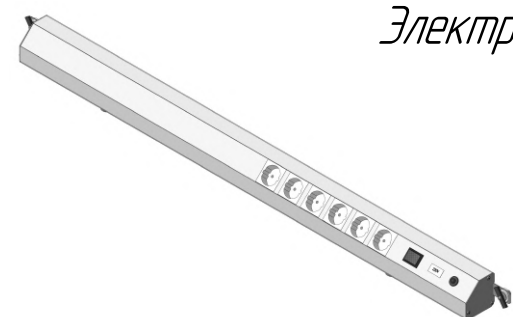

Электропанель

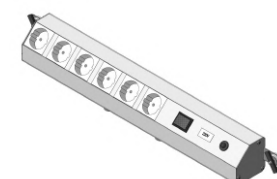

Малая

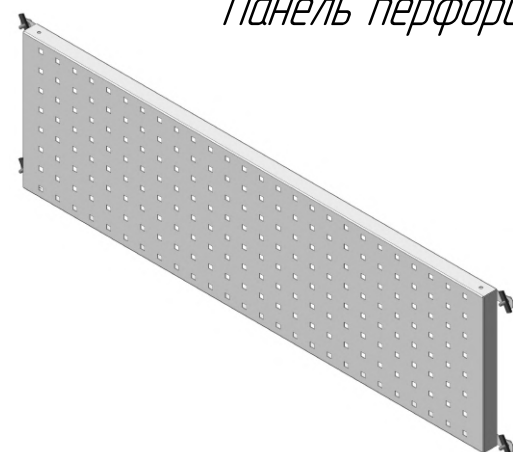

Панель перфорированная




Малая



Шина для крепления доксов



Малая





Кронштейн

Обозначение	L, мм	H, мм	h, мм	Масса, кг
Делитель				
-12	1200	40	594	2,63
-15	1500	40	594	3,02
-18	1800	40	594	3,41
Полка дополнительная				
-12	1184	300	52	6,81
-15	1484	300	52	8,48
-18	1784	300	52	10,16
Электропанель				
-12	1110	70	70	2,55
-15	1410	70	70	3,05
-18	1710	70	70	3,55
малая -12	530	70	70	1,73
малая -15	680	70	70	1,97
малая -18	830	70	70	2,22
Панель перфорированная				
-12	1114	35	328	4,61
-15	1414	35	328	5,77
-18	1714	35	328	6,93
малая -12	534	35	328	2,37
малая -15	684	35	328	2,95
малая -18	834	35	328	3,52
Шина для крепления доксов				
-12	1184	30	60	0,93
-15	1484	30	60	1,15
-18	1784	30	60	1,37
малая -12	604	30	60	0,49
малая -15	754	30	60	0,59
малая -18	904	30	60	0,7
Кронштейн				
-12	155	55	45	0,35

Данная инструкция распространяется на все типоразмеры ОПЦИЙ столов серии "Стрим".

Комплект фурнитуры

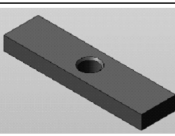№ п/п	Обозначение	Рисунок	Кол-во шт. все типоразмеры столов	Применяемость
1	Винт М6х50 DIN 7985		1	Установка делителя стола Установка полки Установка Электропанели Установка Перфоранели
2	Винт М6х20 DIN 912		15	
3	Винт 4,2х13 самонарез. DIN 7981		2	
4	Пластина STR.001		13	
5	Шайба 6 DIN 9021		7	
6	Винт саморез 4,2х19 DIN 7982		4	Установка полки
7	Винт саморез 5х50 DIN 7997		1	
8	Ключ ШГ 7812-0374 (шз 5)		1	под Винт М6

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОПЦИИ STR-07-12

Лист

3

Установка дополнительной полки.

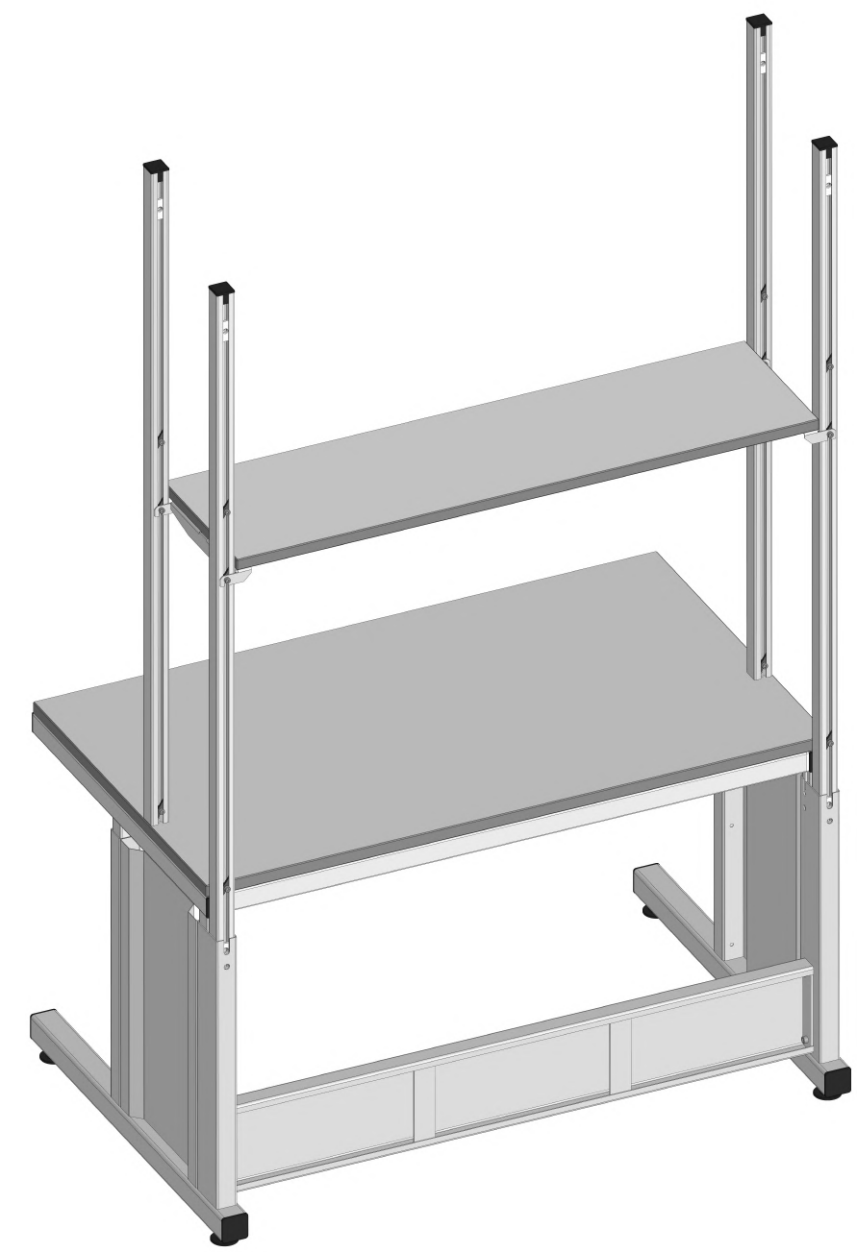
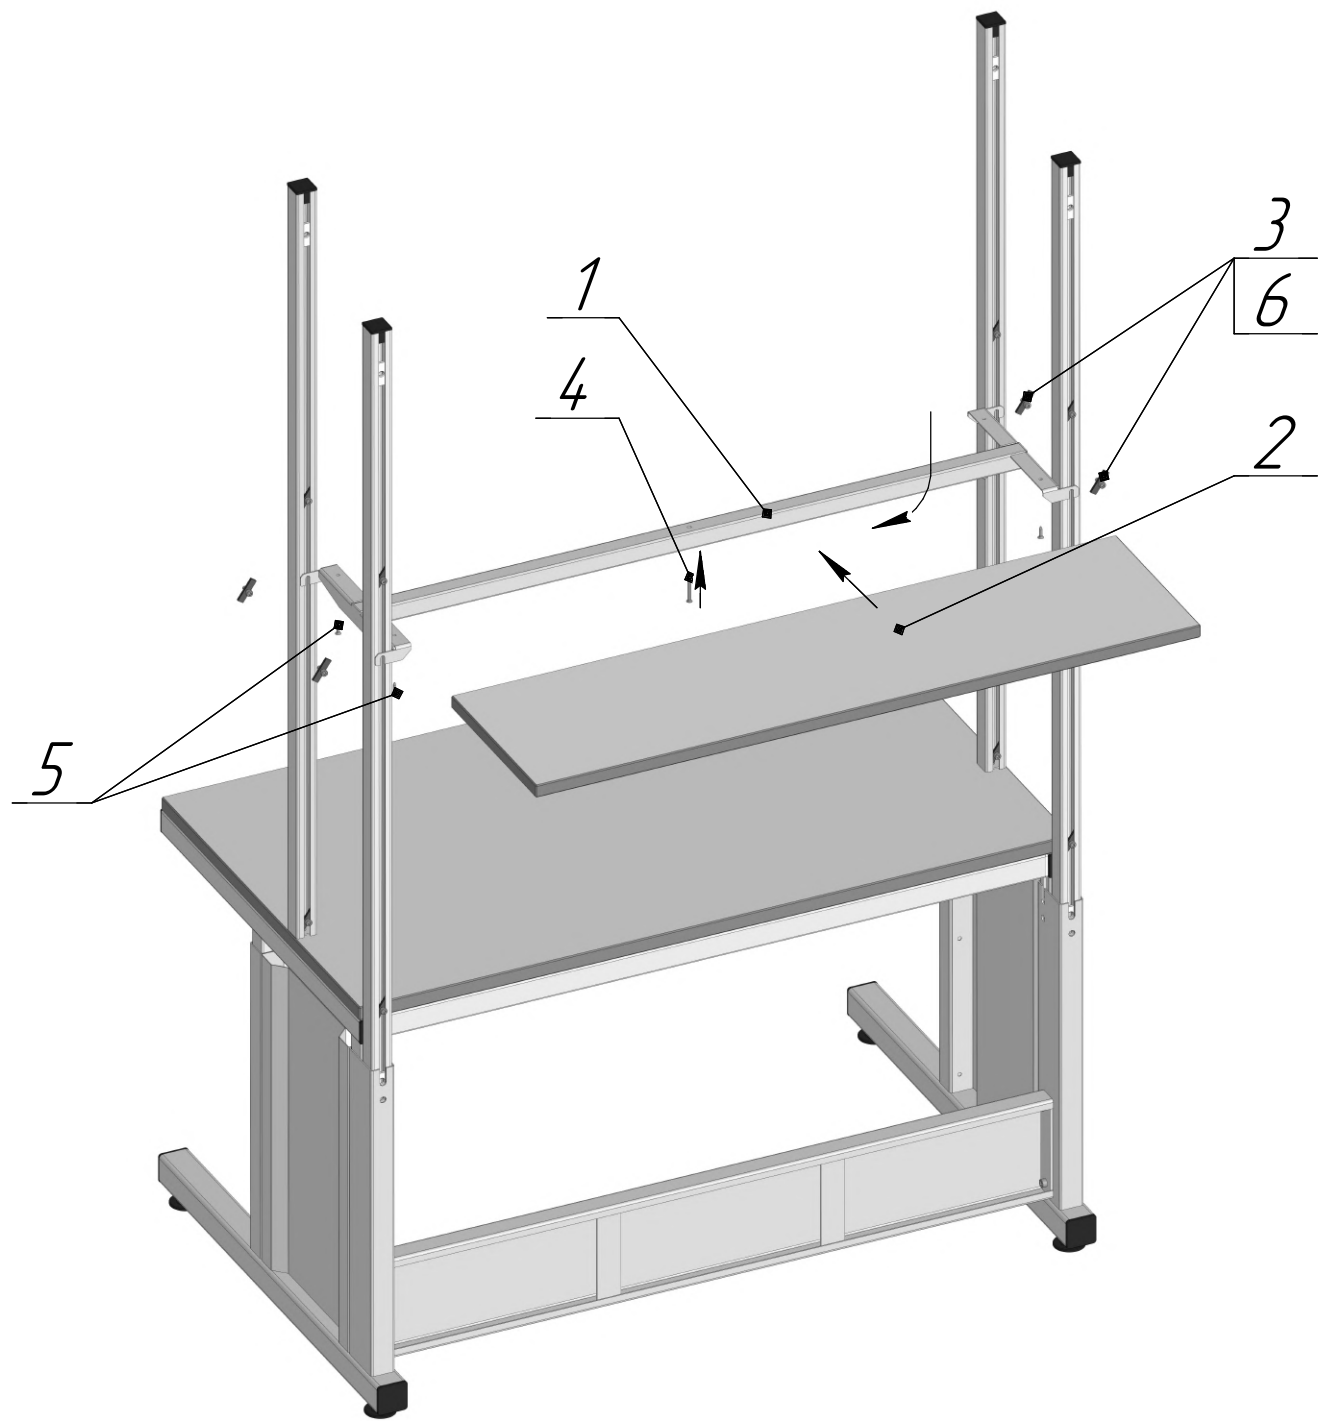


- Раму полки поз. 1 завести между стойками стола, отрегулировать высоту установки и фиксировать винтовой парой 3, 6.
- Установить полку поз. 2, фиксировать винтами поз. 4 и поз. 5.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Рама полки	1	
2	Полка	1	
3	Винт М6х20 DIN 912	4	КФ поз. 2
4	Винт саморез 5х50 DIN 7997	1	КФ поз. 7
5	Винт саморез 4,2х19 DIN 7982	4	КФ поз. 6
6	Пластина (1 отв. М6)	4	КФ поз. 4

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Монтаж электропанели.


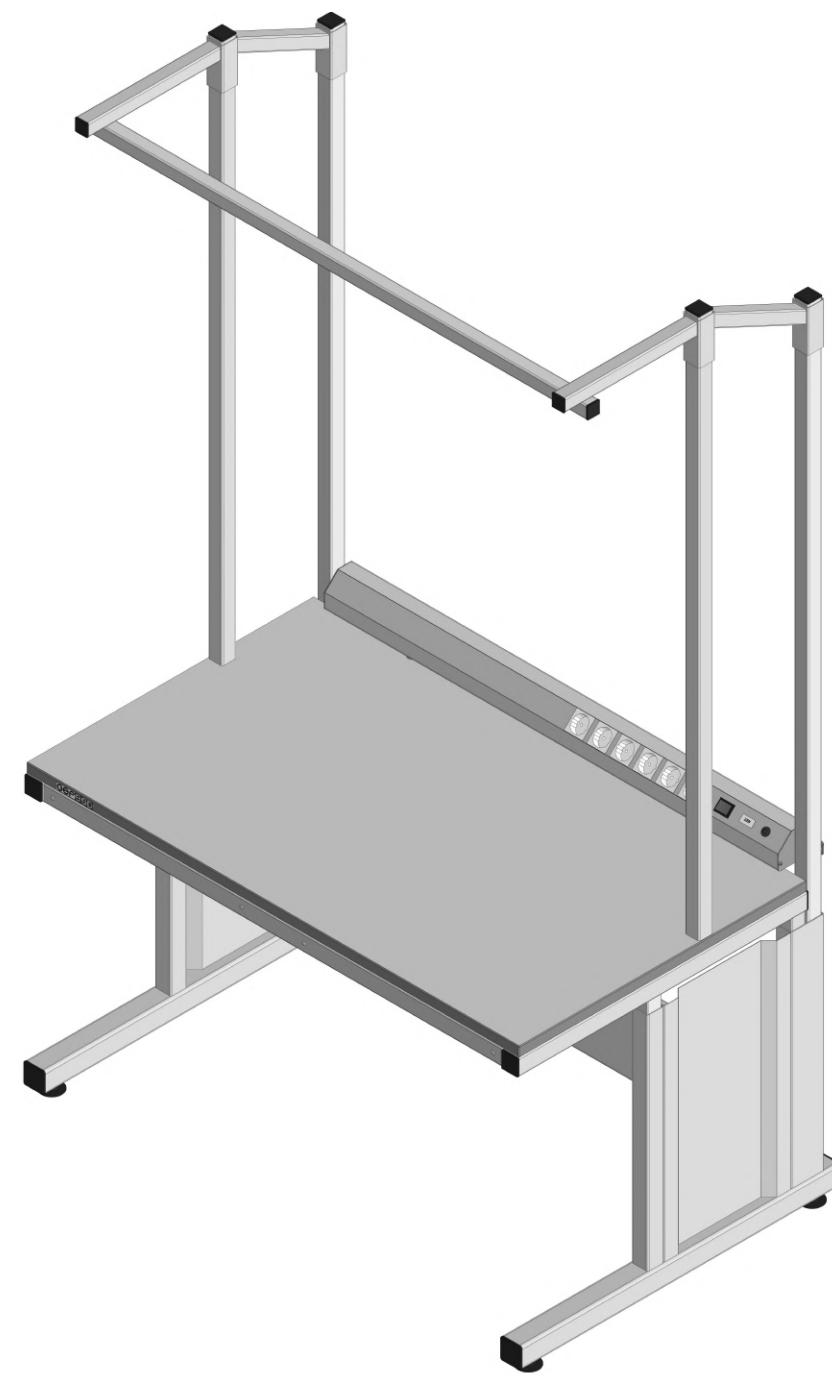
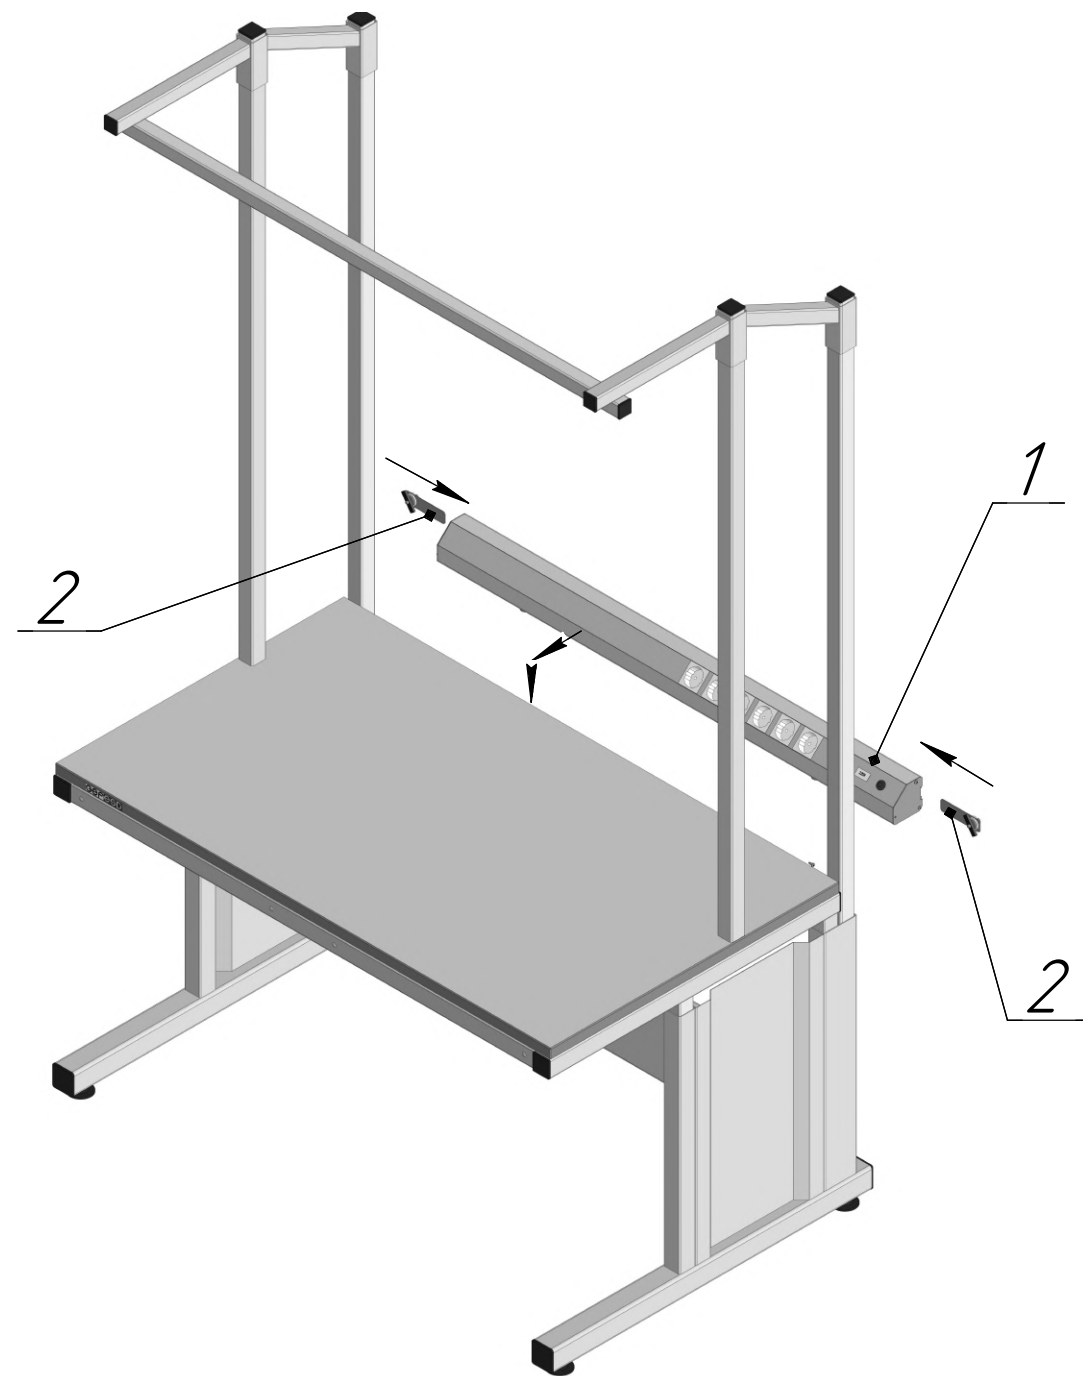


- Кронштейны поз. 2 установить в пазы корпуса электропанели поз. 1.
- Резьбовые пластины кронштейнов выставить вертикально и завести Электропанель в задние стойки, отпустить до столешницы и зафиксировать.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Электропанель	1	
2	Кронштейн	2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Монтаж электропанели в делитель.

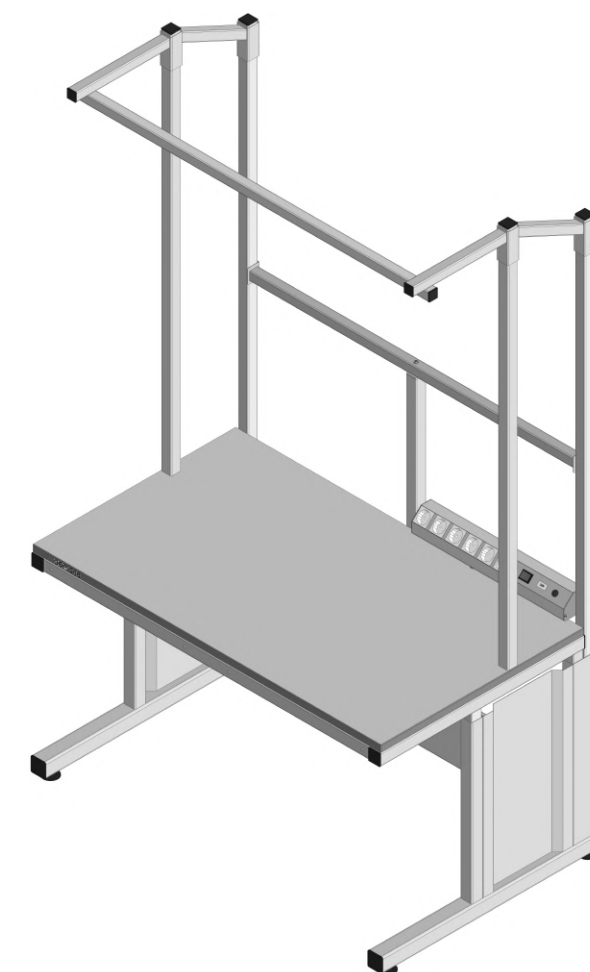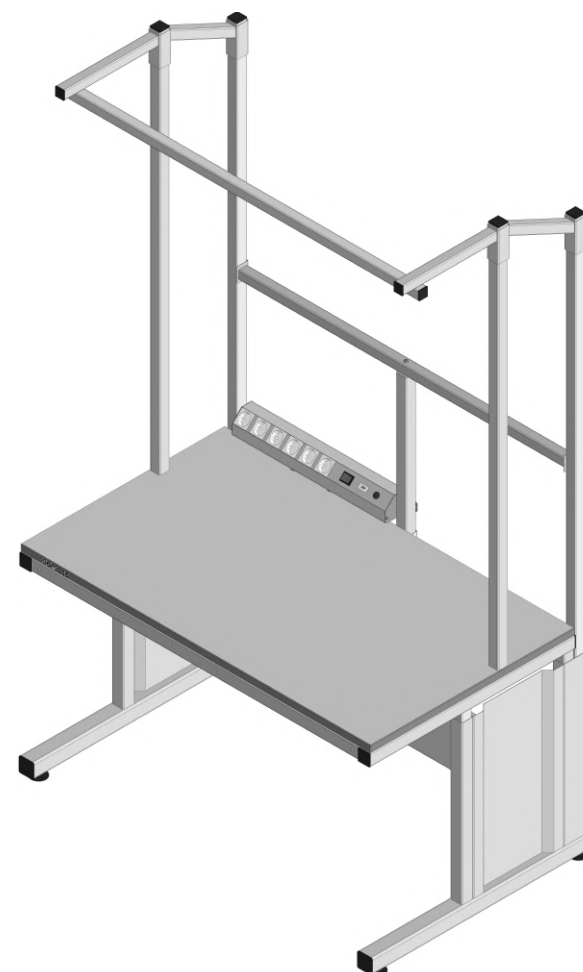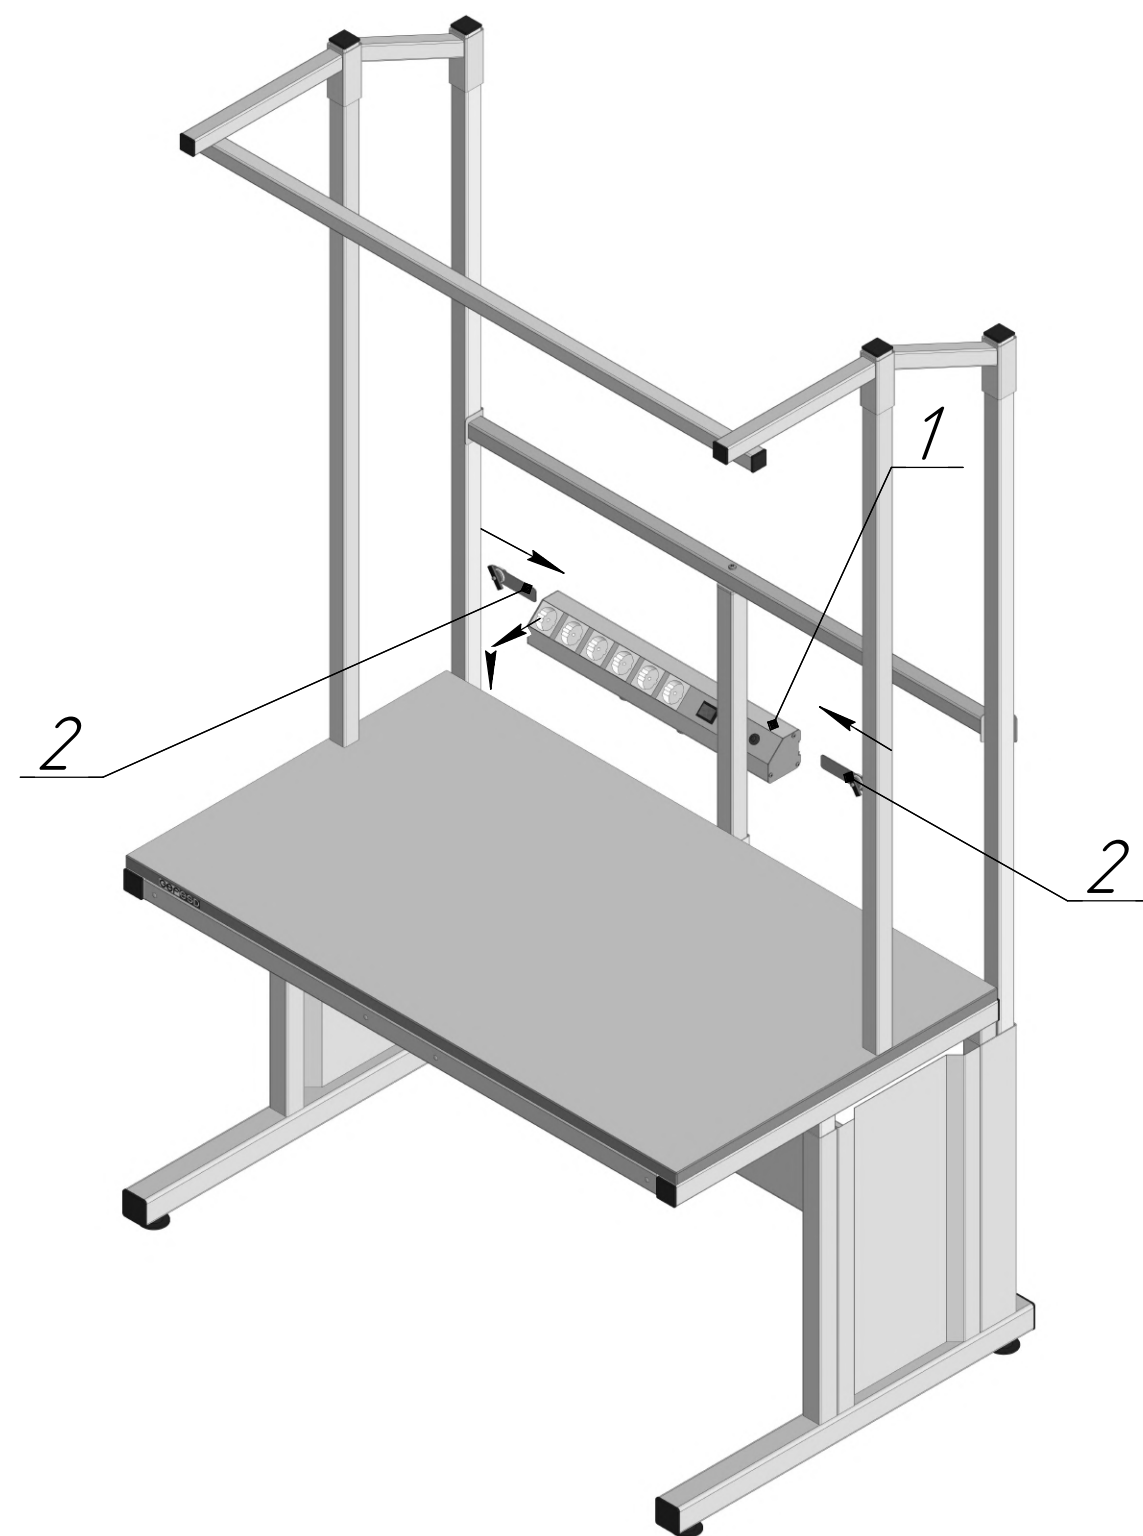

- Кронштейны поз. 2 установить в пазы корпуса электропанели поз. 1.
- Резьбовые пластины кронштейнов выставить вертикально и завести Электропанель в заднюю стойку и опору делителя, отпустить до столешницы и зафиксировать.
- Делитель стола позволяет устанавливать электропанель как с левой так и с правой стороны стола.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
<i>Комплектующие</i>			
1	Электропанель	1	
2	Кронштейн	2	

This diagram shows an exploded view of a mobile workstation. The main components are labeled with numbers 1 through 4:

- 1**: Points to the top horizontal frame bar.
- 2**: Points to the perforated backrest panel.
- 3**: Points to the vertical support post.
- 4**: Points to the base frame, which includes a large rectangular platform and a lower support structure with casters.

Arrows indicate the assembly path for each component, showing how they fit together to form the complete workstation.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
<i>Комплектующие</i>			
1	Перфопанель	1	
2	Винт М6х20 DIN 912	4	КФ поз. 2
3	Шайба 6 DIN 9021	4	КФ поз. 5
4	Пластина (1 отв. М6)	4	КФ поз. 4

1

2

3

4

A 3D perspective rendering of a modern, minimalist desk. The desk features a large, flat, light gray top. It is supported by a silver metal frame consisting of two main vertical legs and a central support column. A horizontal bar extends from the back of the desk, suggesting a design for ergonomic adjustment or a secondary surface. The overall aesthetic is clean and functional.


Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
<i>Комплектующие</i>			
1	Шина для крепления боксов	1	
2	Винт М6х20 DIN 912	2	КФ поз. 2
3	Шайба 6 DIN 9021	2	КФ поз. 5
4	Пластина (1 отв. М6)	2	КФ поз. 4

This diagram shows an exploded view of a mobile workstation. The main components are labeled with numbers 1 through 4:

- 1**: Points to the upper horizontal bar of the frame.
- 2**: Points to the middle horizontal bar of the frame.
- 3**: Points to the lower horizontal bar of the frame.
- 4**: Points to the vertical support post.


The workstation consists of a rectangular table top mounted on a frame with four legs. The frame has a central vertical post and two side vertical posts. The table top is shown in a slightly offset position to indicate its assembly location. The legs are shown in a slightly offset position to indicate their assembly location. The diagram is a technical illustration showing the assembly of the workstation.

- В отверстиях шины для крепления дюсов зафиксировать пластины поз.4 винтом поз.2 с шайбой поз.3.
- В пазы задних стоек стола завести шину поз. 1, регулировать расположение по высоте и фиксировать винтовой парой.
- Делитель стола позволяет устанавливать шину как с левой так и с правой стороны стола.

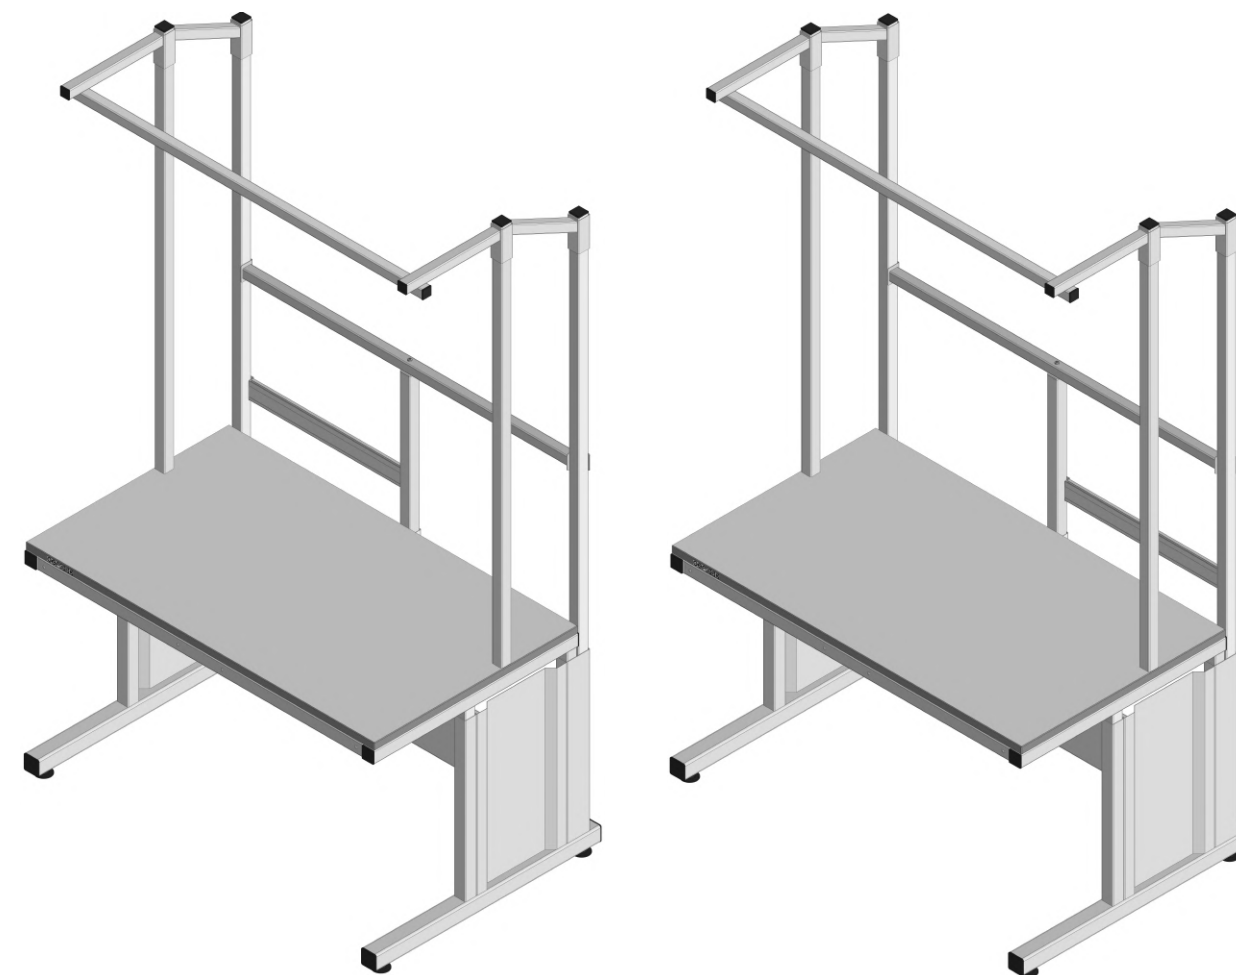

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
<i>Комплектующие</i>			
1	Шина для крепления боксов	1	
2	Винт М6х20 DIN 912	2	КФ поз. 2
3	Шайба 6 DIN 9021	2	КФ поз. 5
4	Пластина (1 отв. М6)	2	КФ поз. 4

Монтаж Кронштейна LCD.

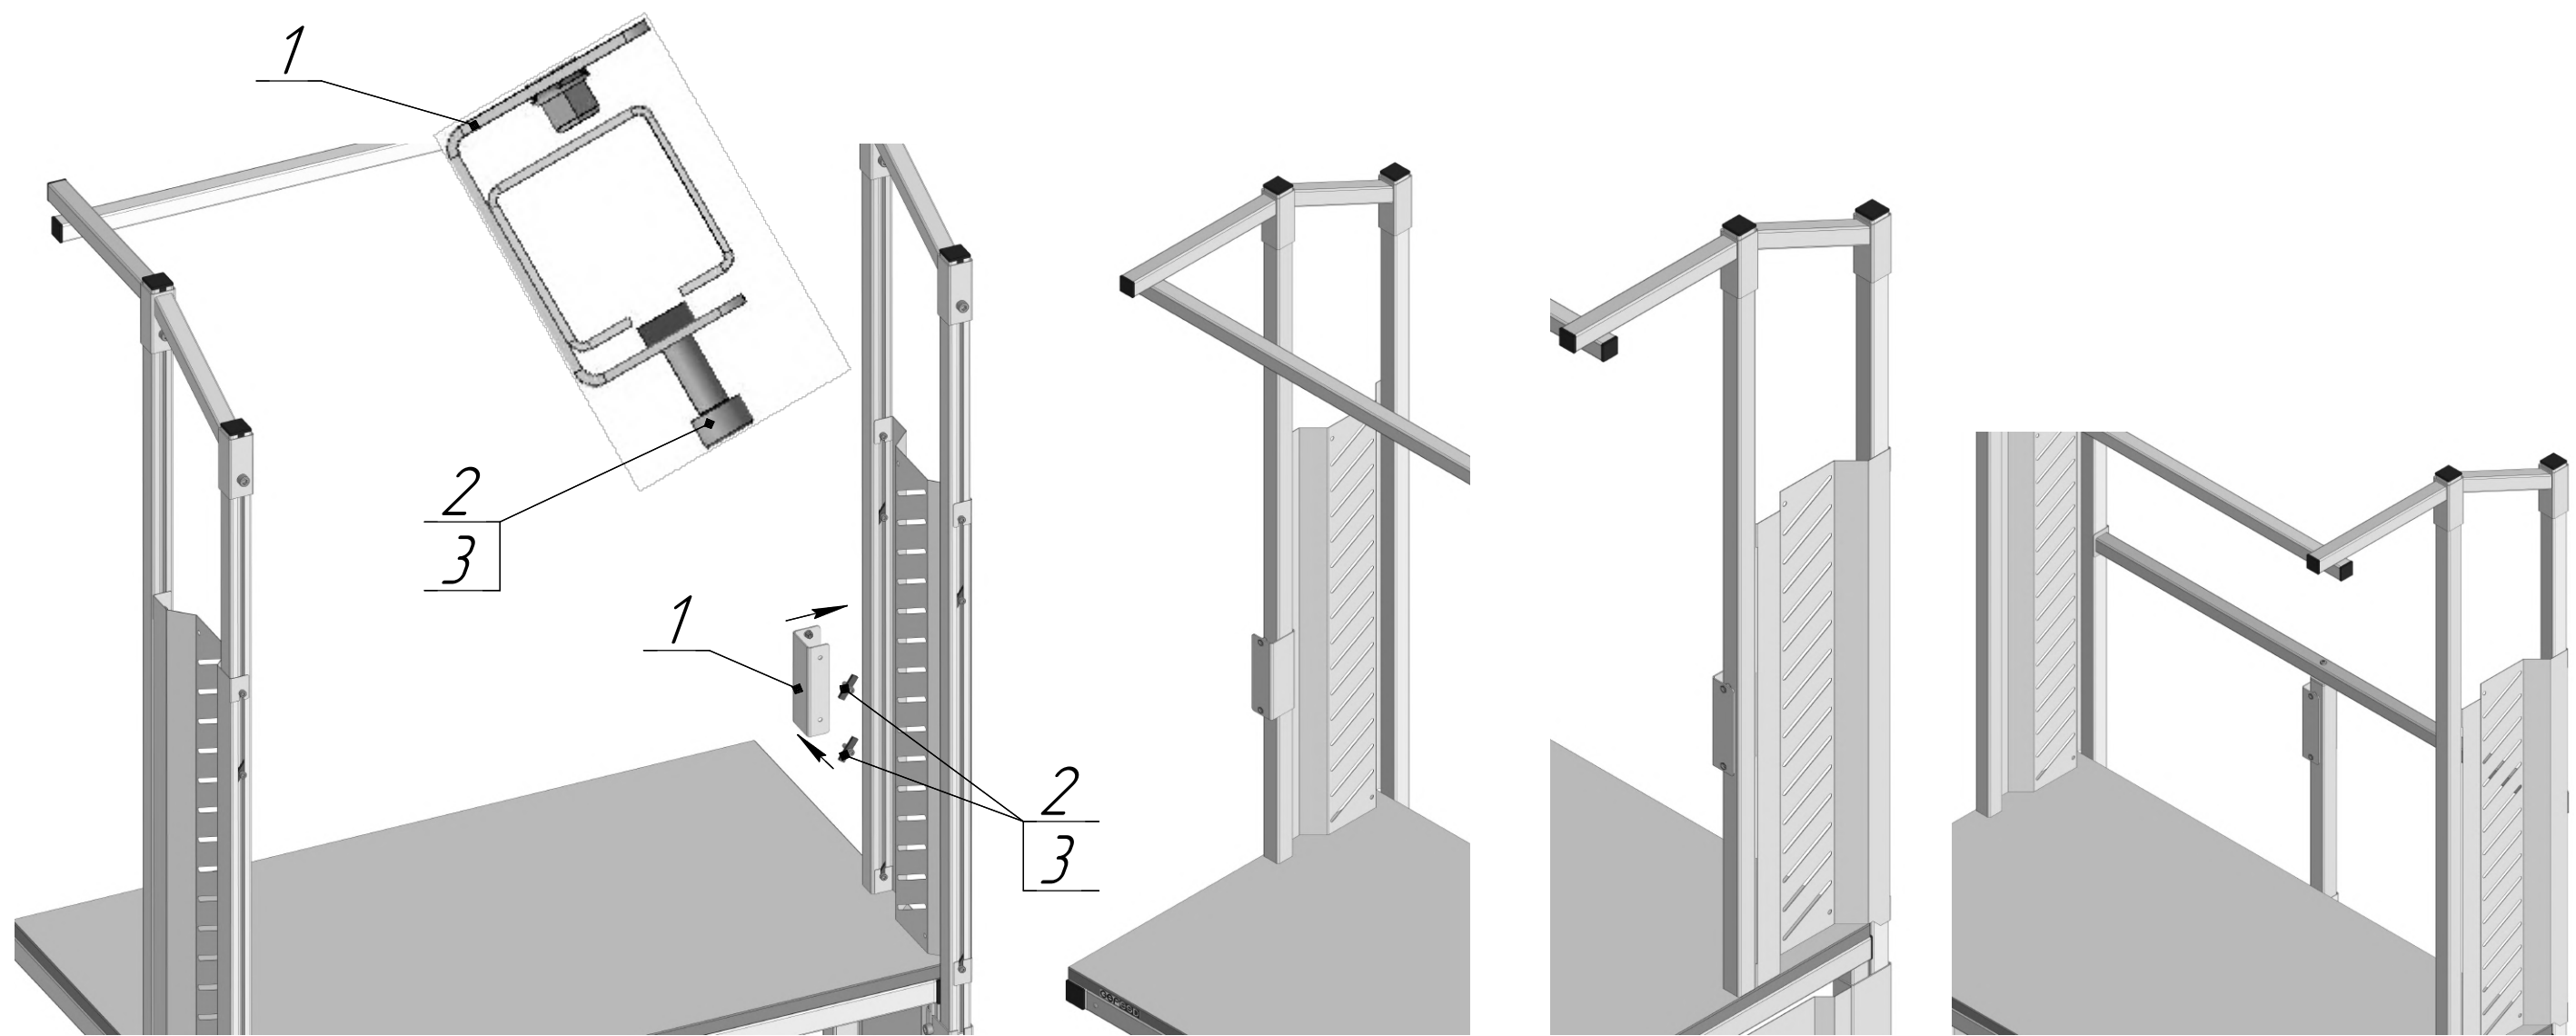

- В отверстиях кронштейна поз. 1 зафиксировать пластины поз.3 винтом поз.2 на 2-3 витка параллельно длинной стороне кронштейна.
- Кронштейн поз. 1 установить на передней стойке стола, регулировать расположение по высоте и фиксировать винтовой парой.
- Кронштейн можно устанавливать как с левой так и с правой стороны стола на стойках, а так же и на опоре делителя стола .

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Кронштейн	1	
2	Винт М6х20 DIN 912	2	КФ поз. 2
3	Пластина (1 отв. М6)	2	КФ поз. 4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата